



PL - KOMODA NESSI / SK - KOMODA NESSI / HU - KOMÓD NESSI



PL

Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.



GB

Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.



DE

Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.



CZ

Očistěte pouze hadříkem nebo mírně navlhčeným ručníkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.








SK

Očistite ho handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.












HU

Tiszta egy ruhával vagy kissé megnedvesített törölközővel.

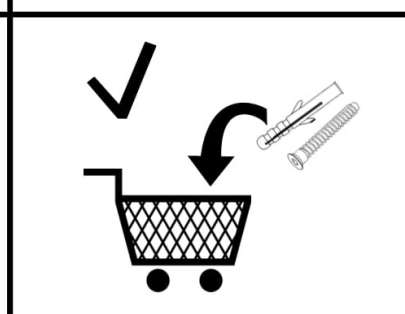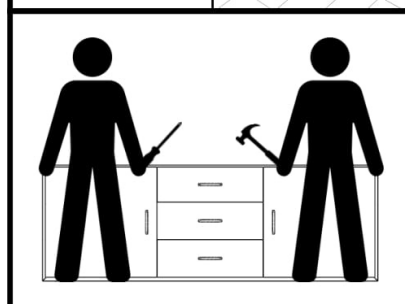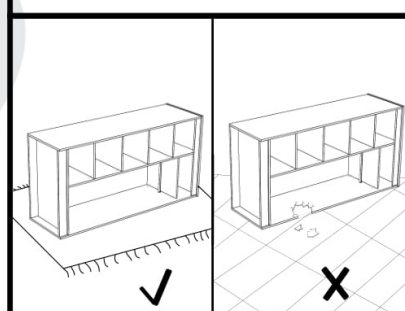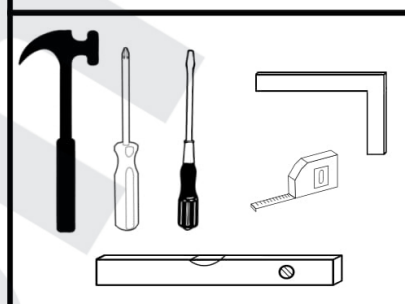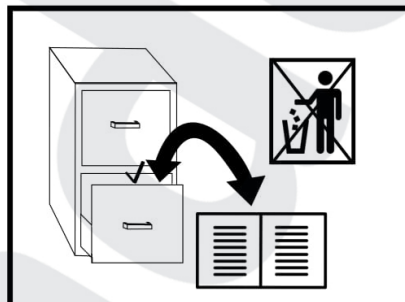





28	28	28	32	8	8
					
B	A	8.0x35	D 3.5x16 W2	I 160 UI	
					
X L-350	L-350	O 3.0x20 W1	W1 3.0x20 W1	W10 3.5x25 W10	
16	4	5	20	16	

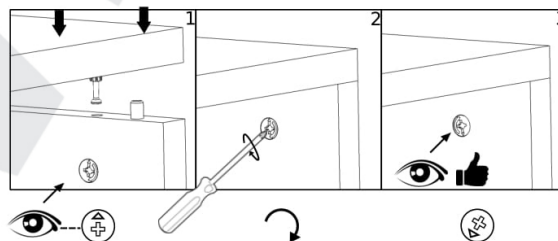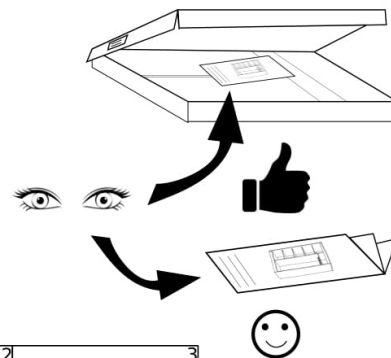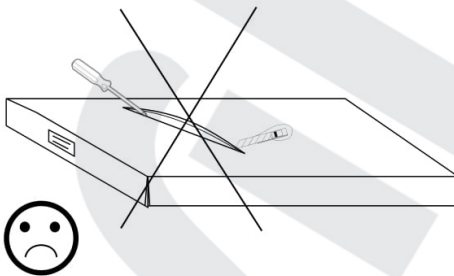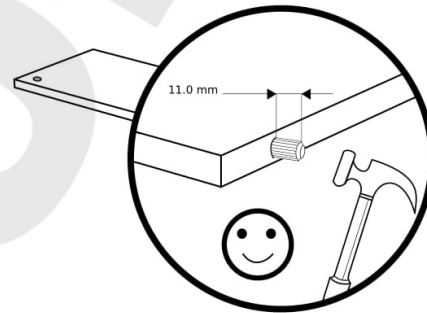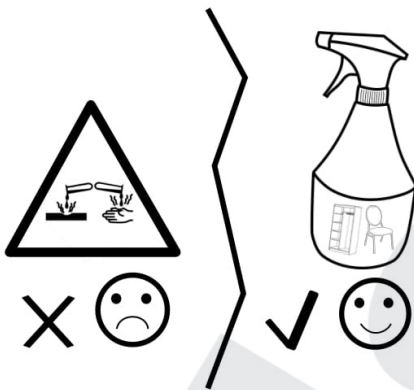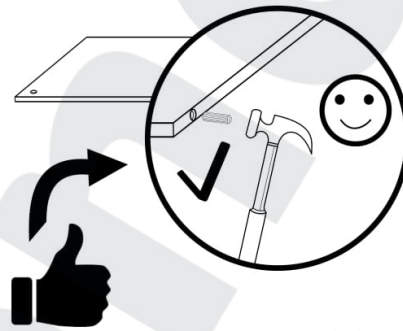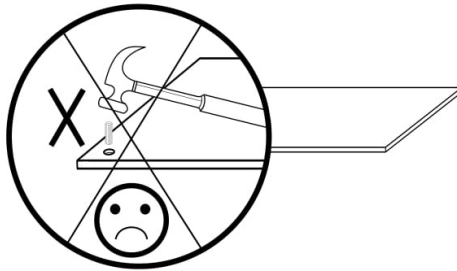

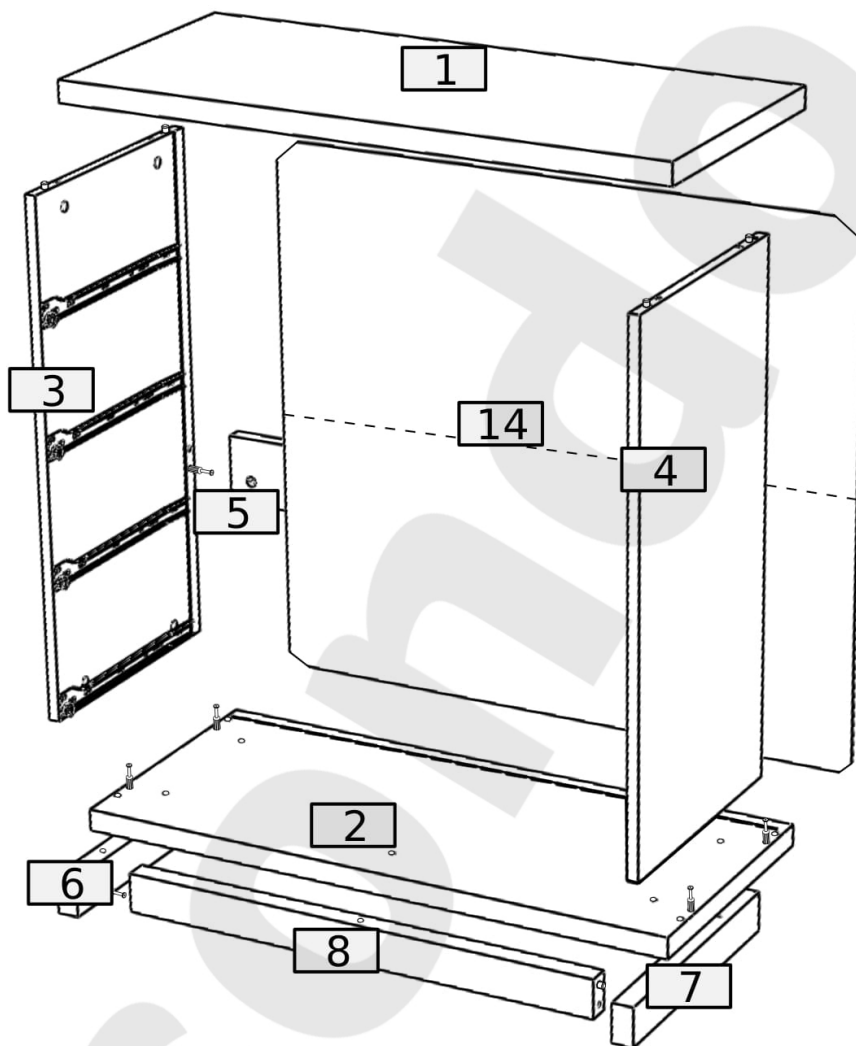


No.	Pcs.	L	W	D	Pac
1	1	900	400	32	1/2
2	1	900	400	32	1/2
3	1	770	380	16	2/2
4	1	770	380	16	2/2
5	1	866	90	16	2/2
6	1	398	60	32	1/2
7	1	398	60	32	1/2
8	1	736	60	32	1/2
9	4	350	130	16	2/2
10	4	809	110	16	1/2
11	4	350	130	16	2/2
12	4	824	357	3	2/2
13	4	896	188	16	2/2
14	1	880	784	3	2/2

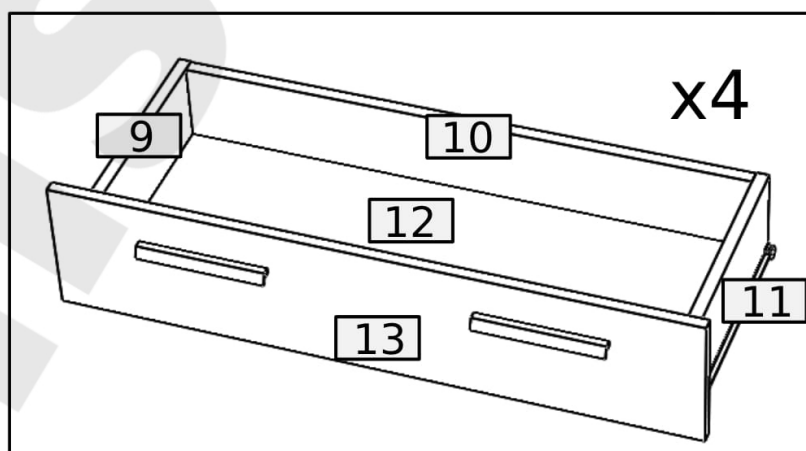


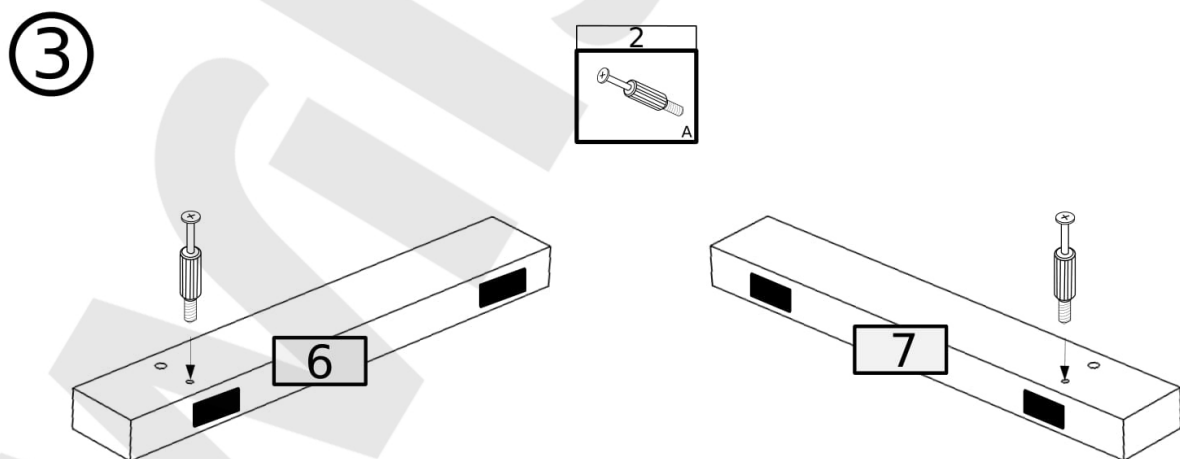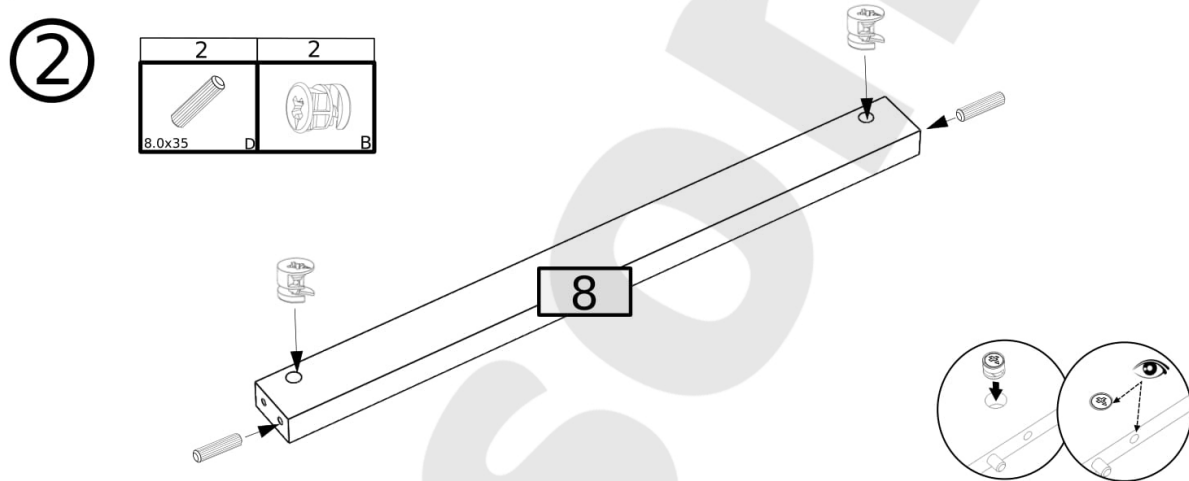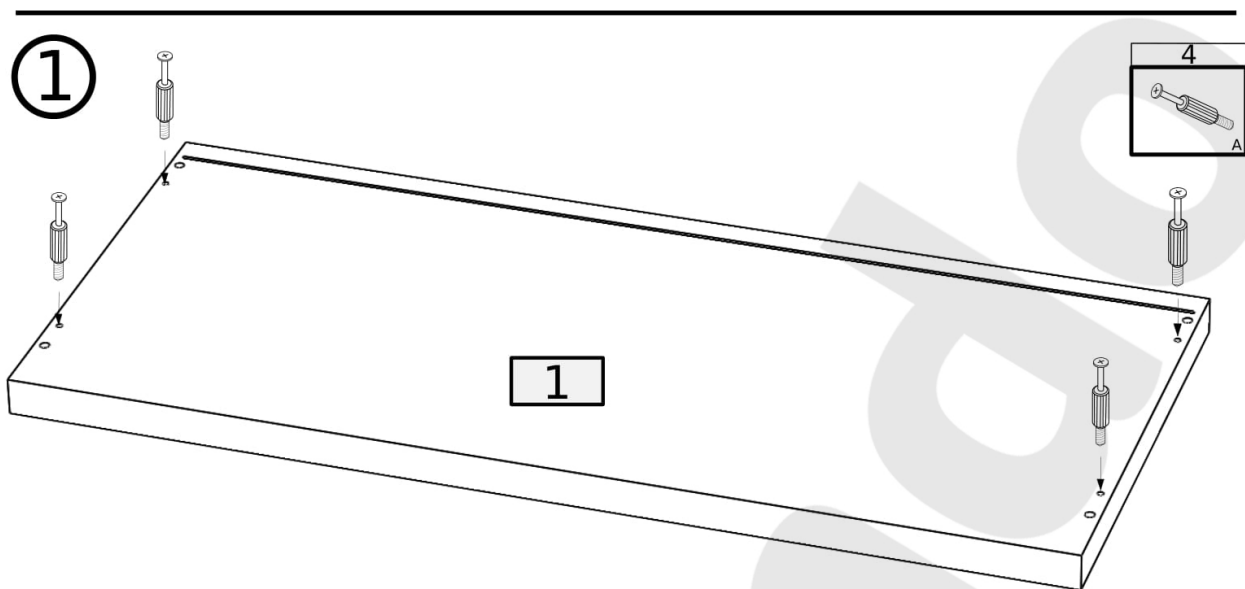


⑦ x4

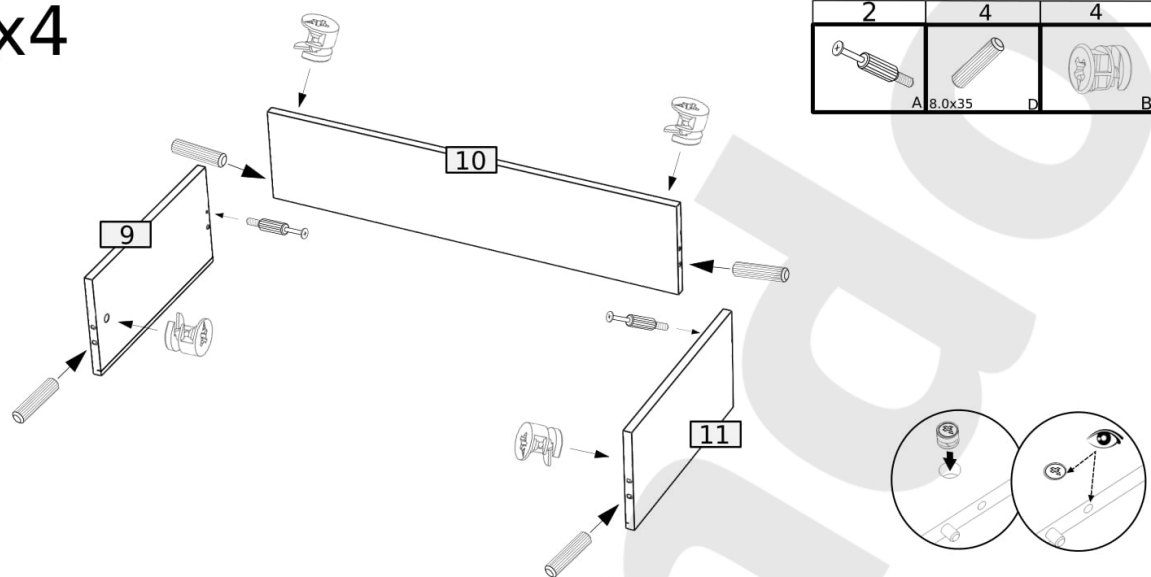


⑧ x4

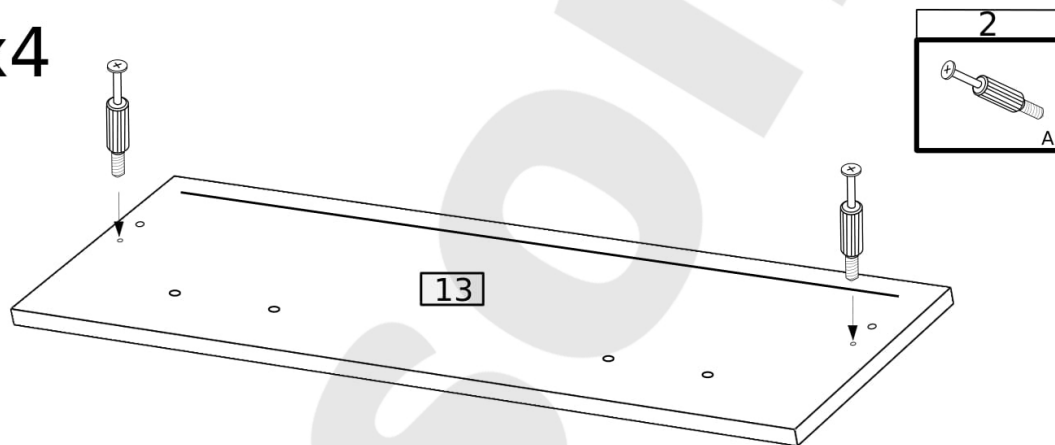



⑨ x4

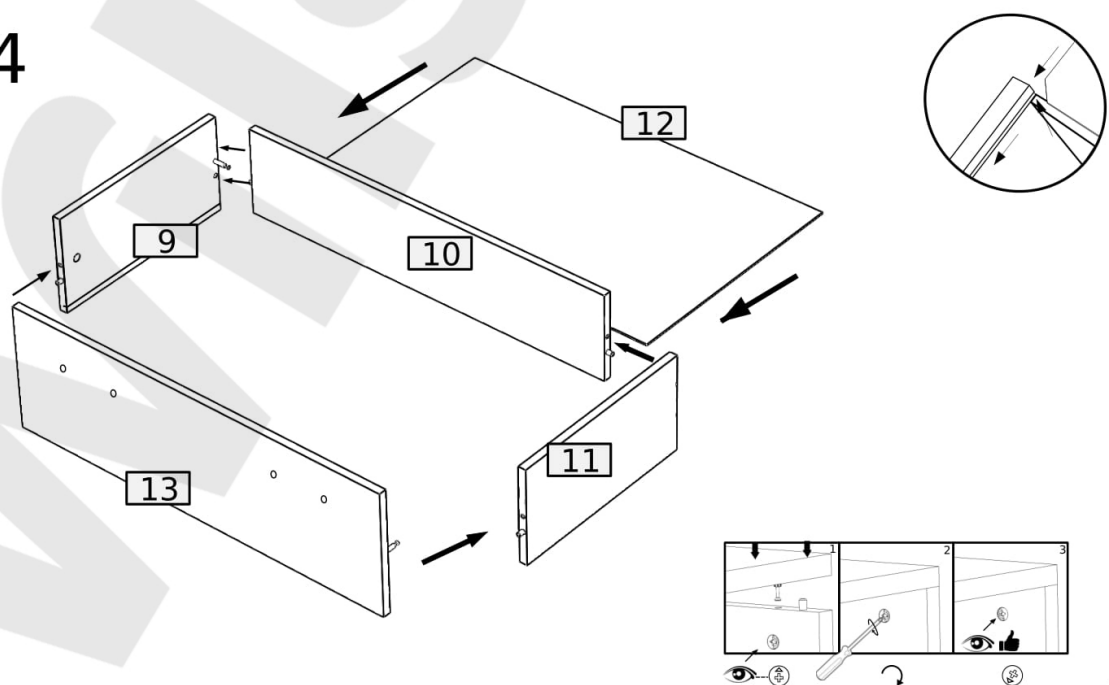


⑩ x4

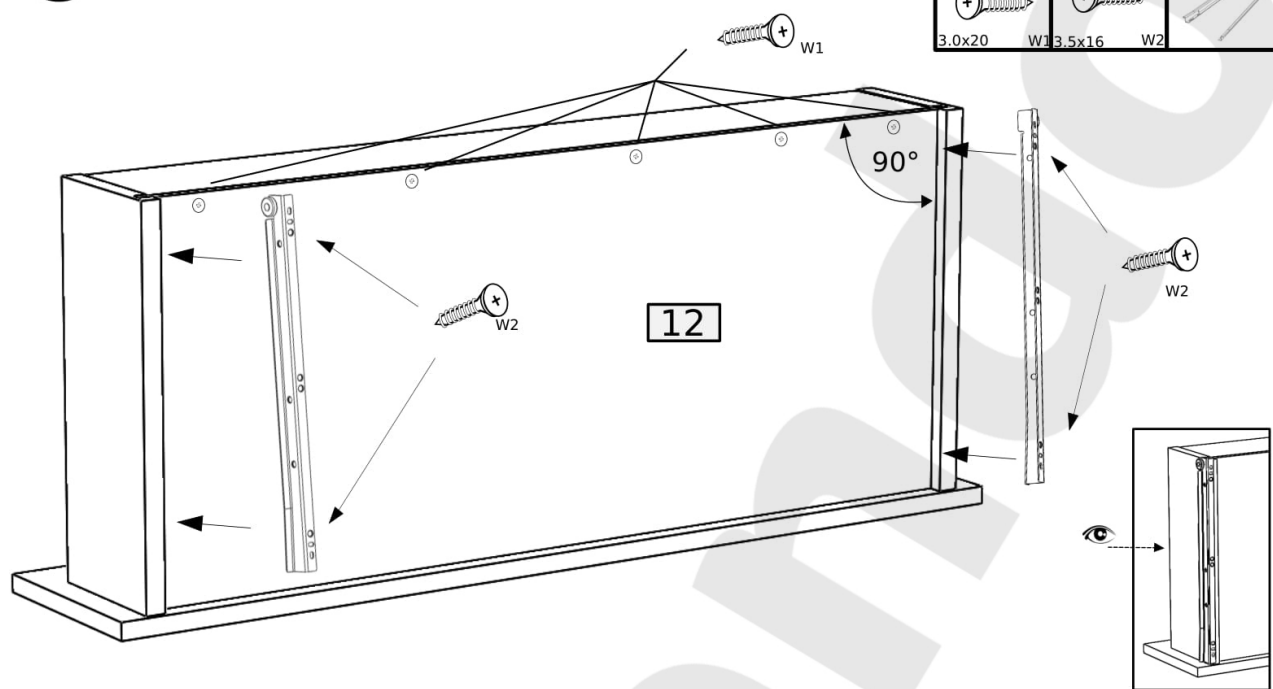


⑪

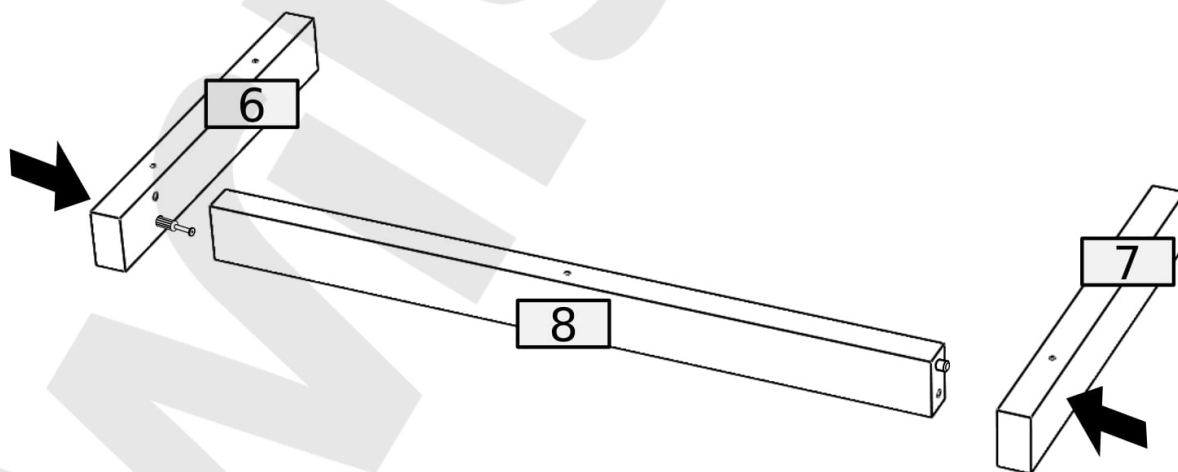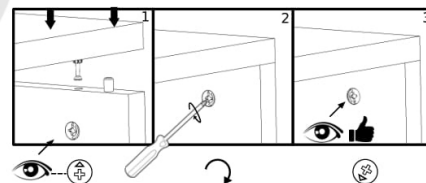


10

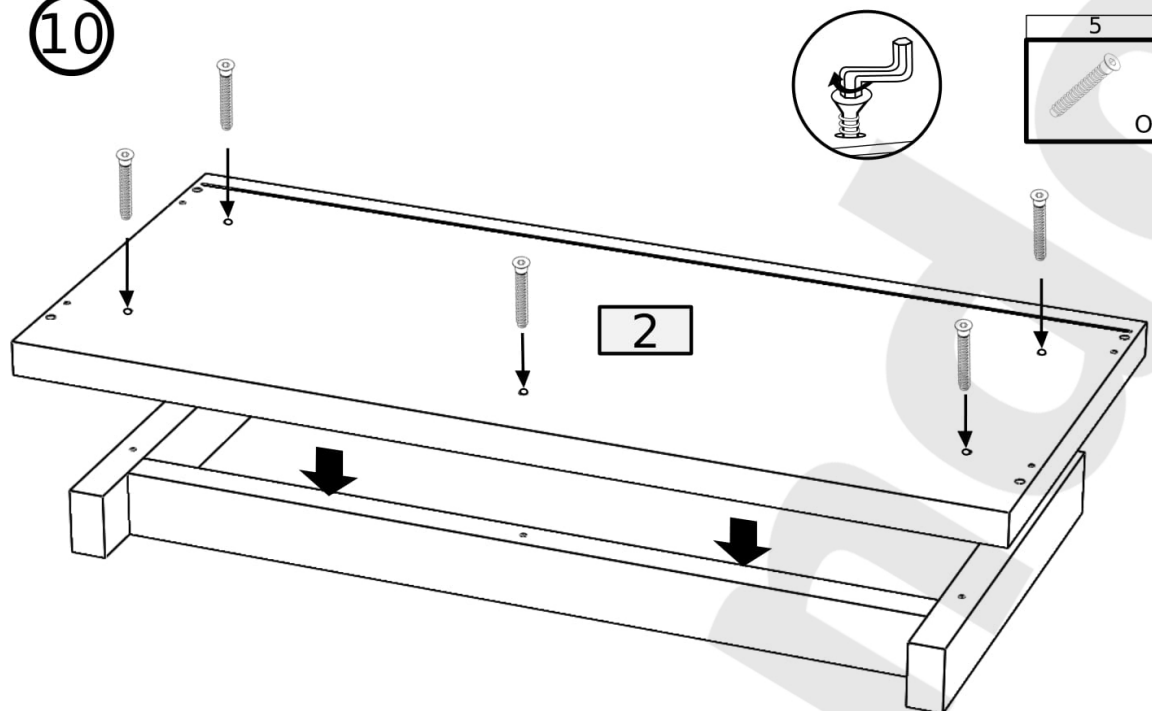


11

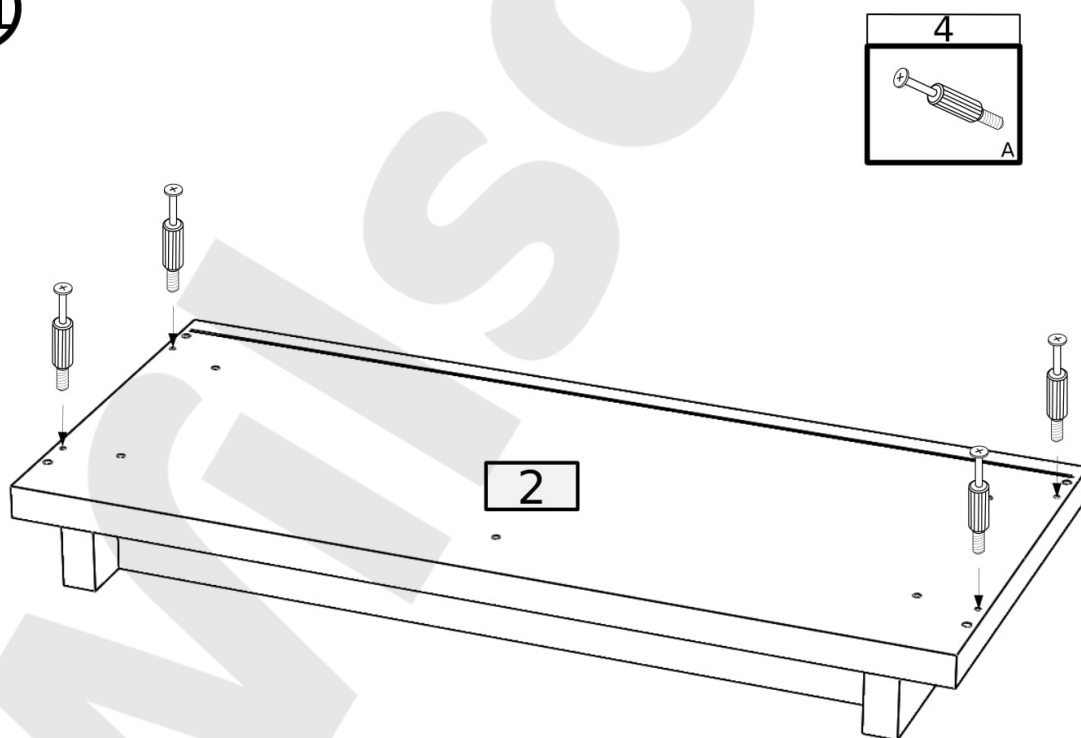


12

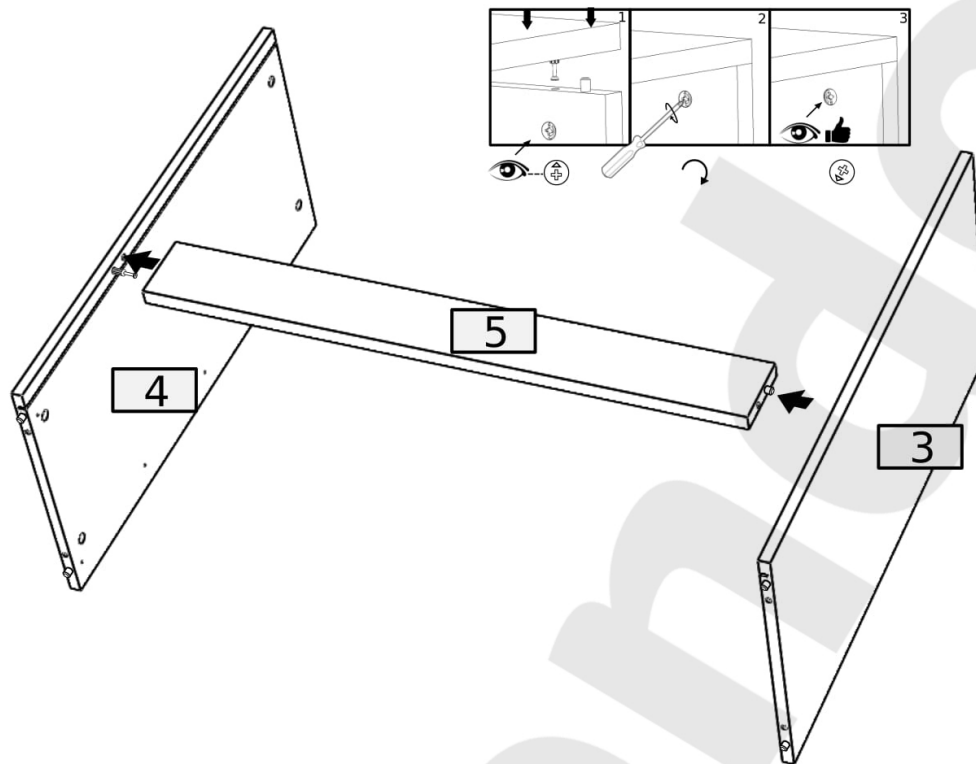


13

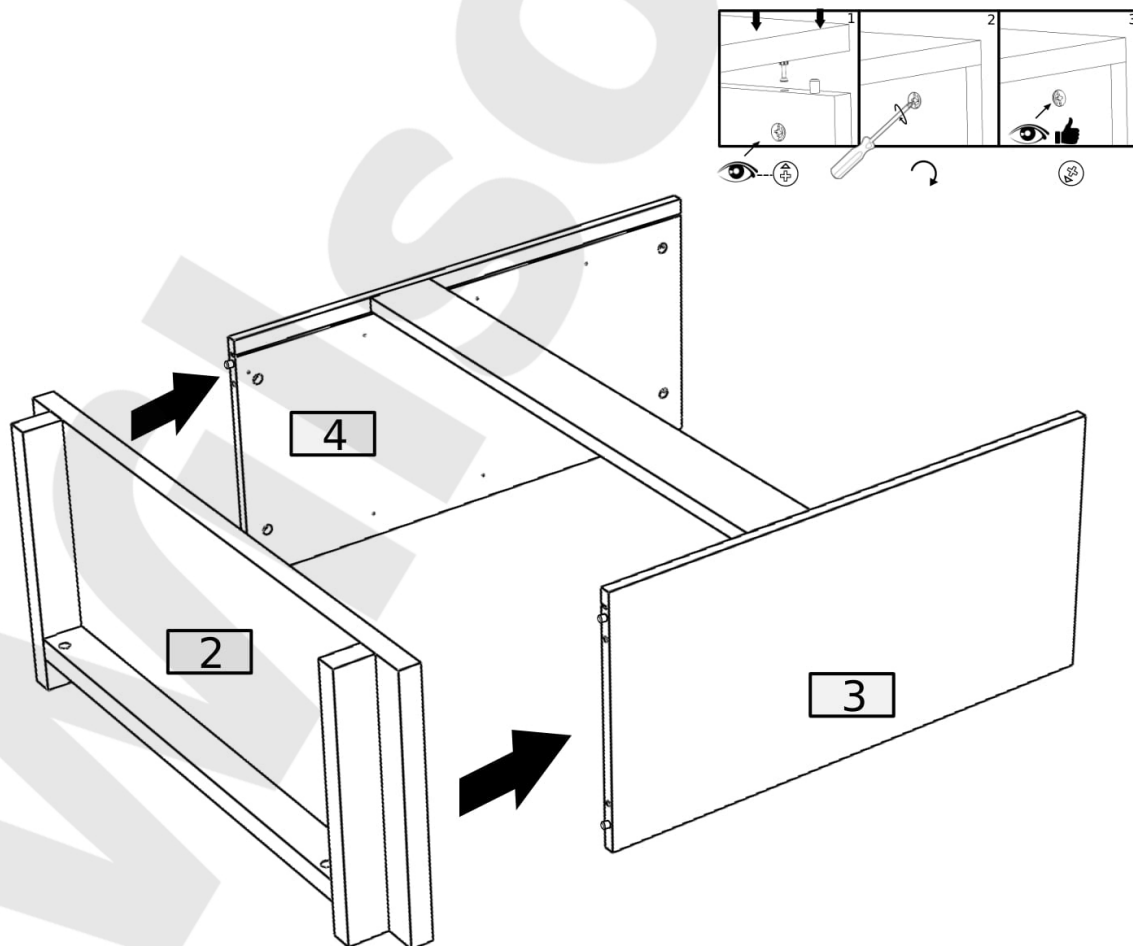



14

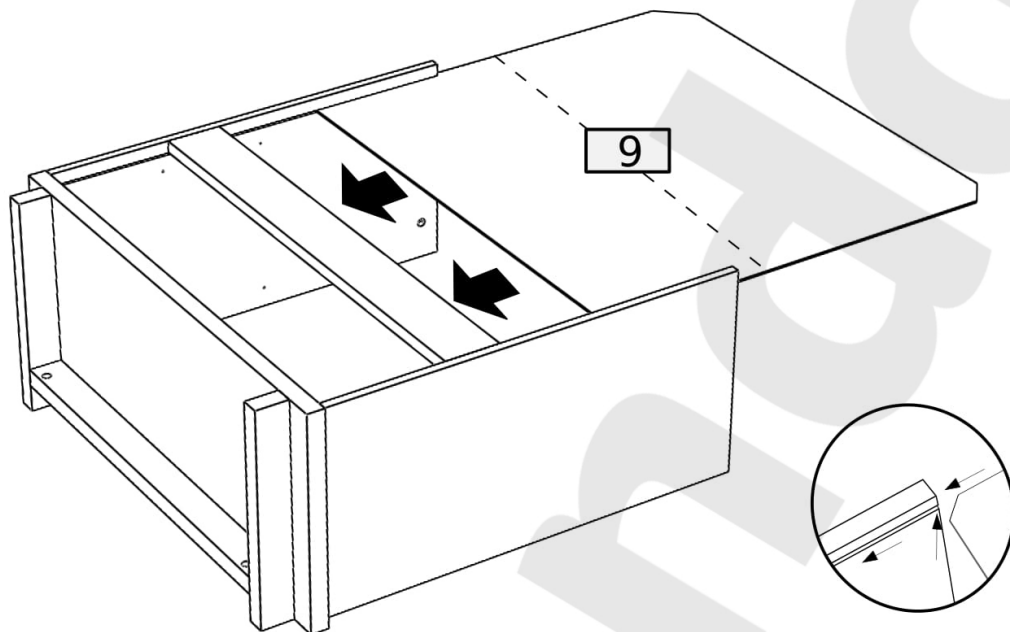



15

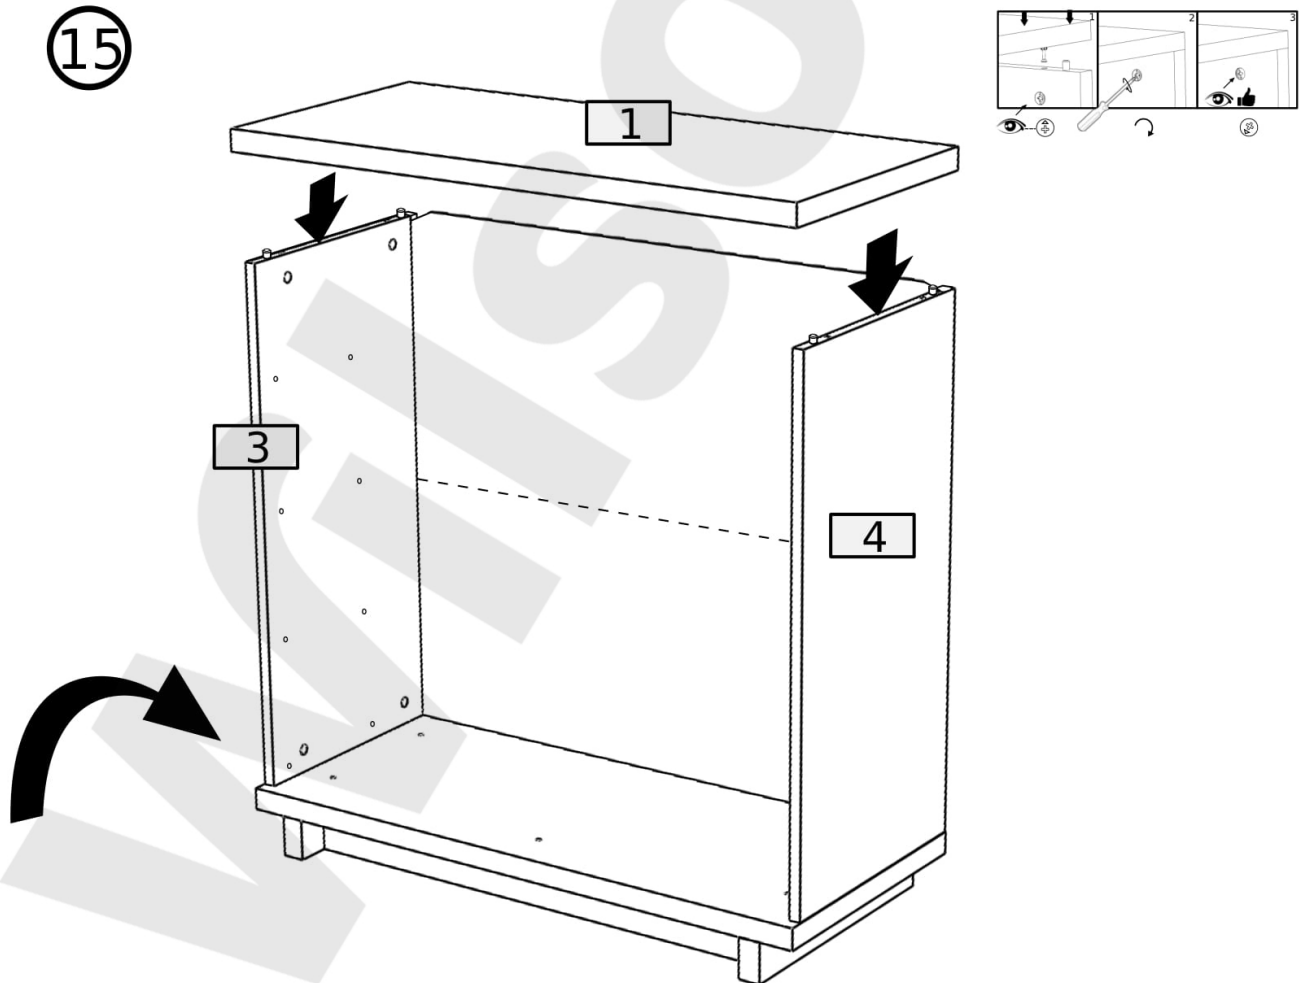





16

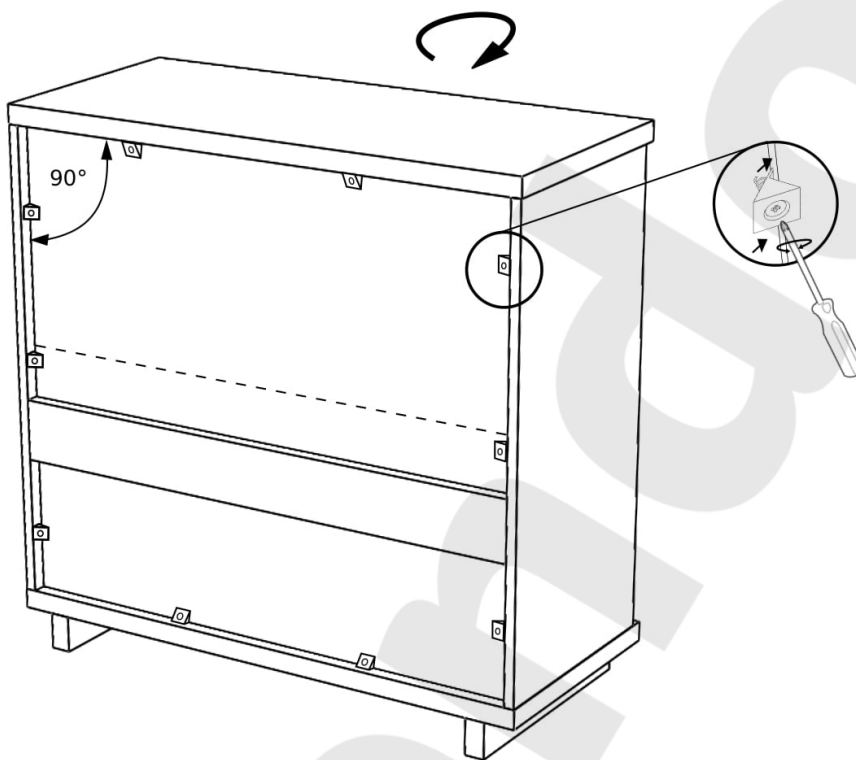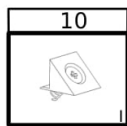

17

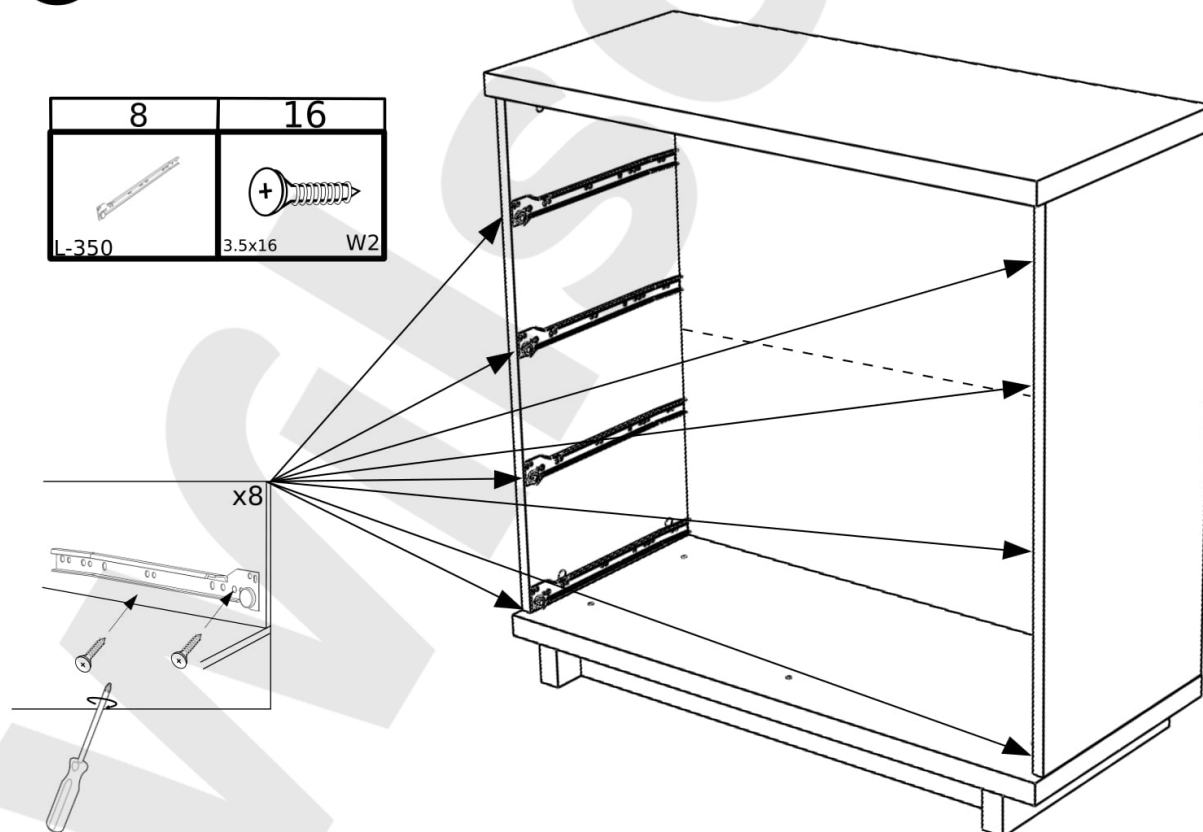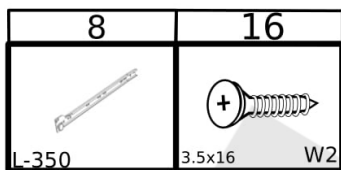

18

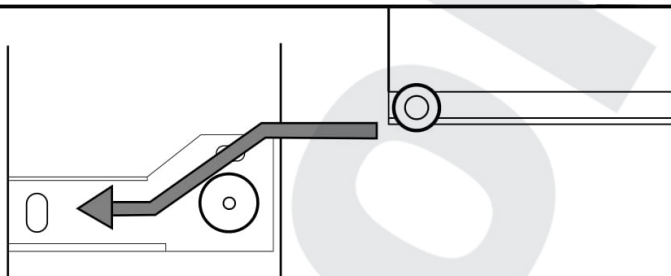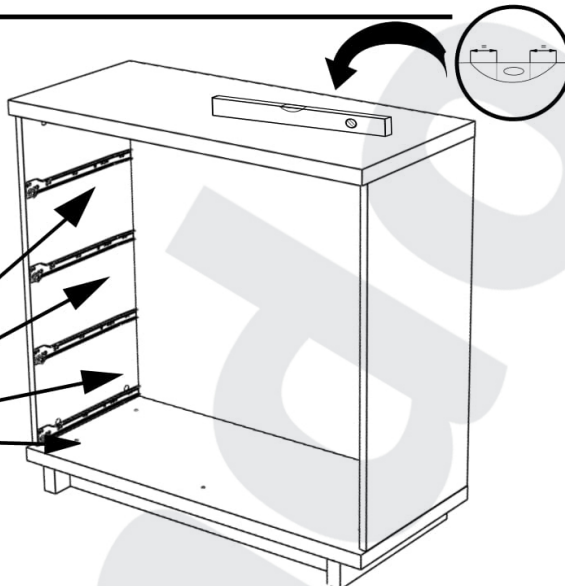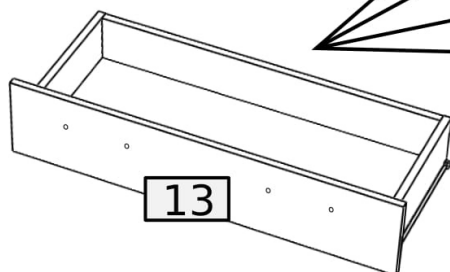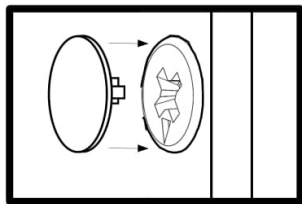

8	16
160	U 3.5x25 W10

