


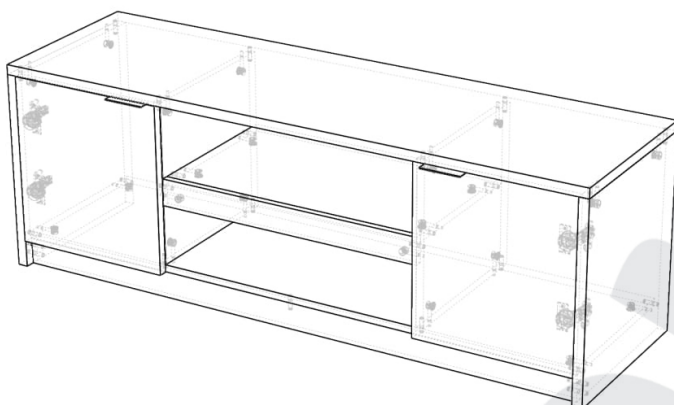

PL - RTV VERDE / SK - TV STOLÍK VERDE / HU - TV ASZTAL VERDE



PL

Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.



GB

Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.



DE

Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.



CZ

Očistěte pouze hadříkem nebo mírně navlhčeným ručníkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.







SK









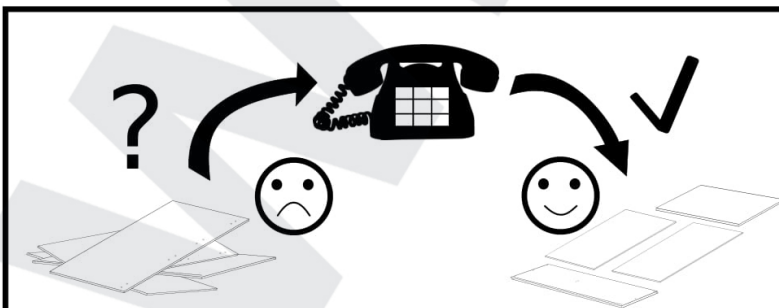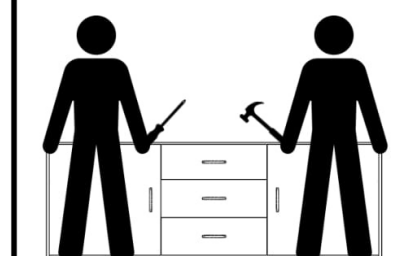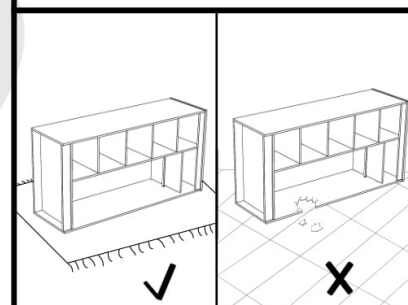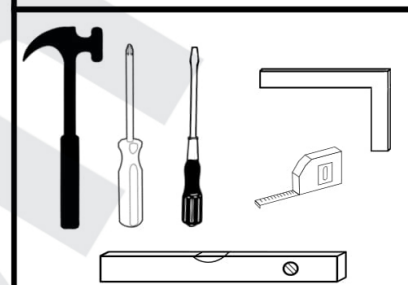


Očistite ho handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.











HU

Tiszta egy ruhával vagy kissé megnedvesített törölközővel.




22	22	27	8	4	22
					
B	A	D 8.0x35	W2 3.5x16	W3 3.0x16	X
					
I	Z	PZ	UD	G	
6	4	4	2	15	

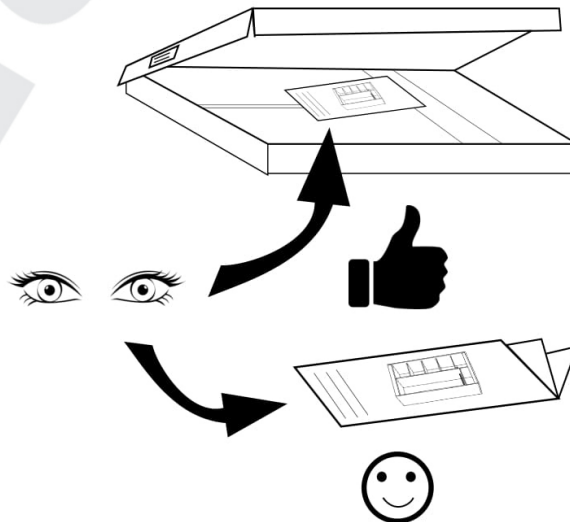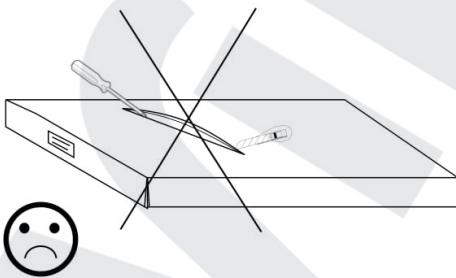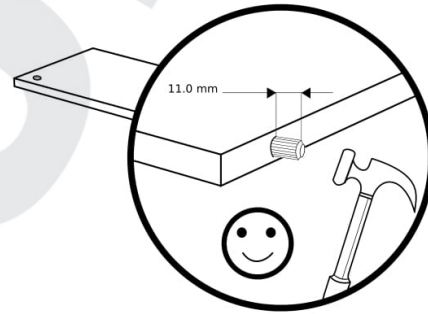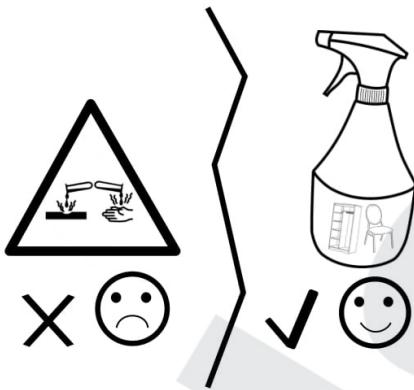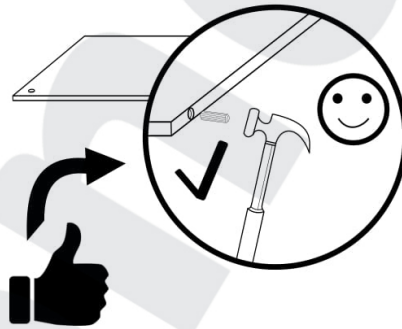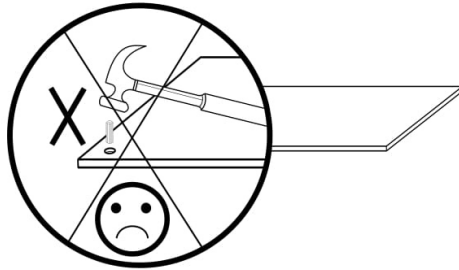

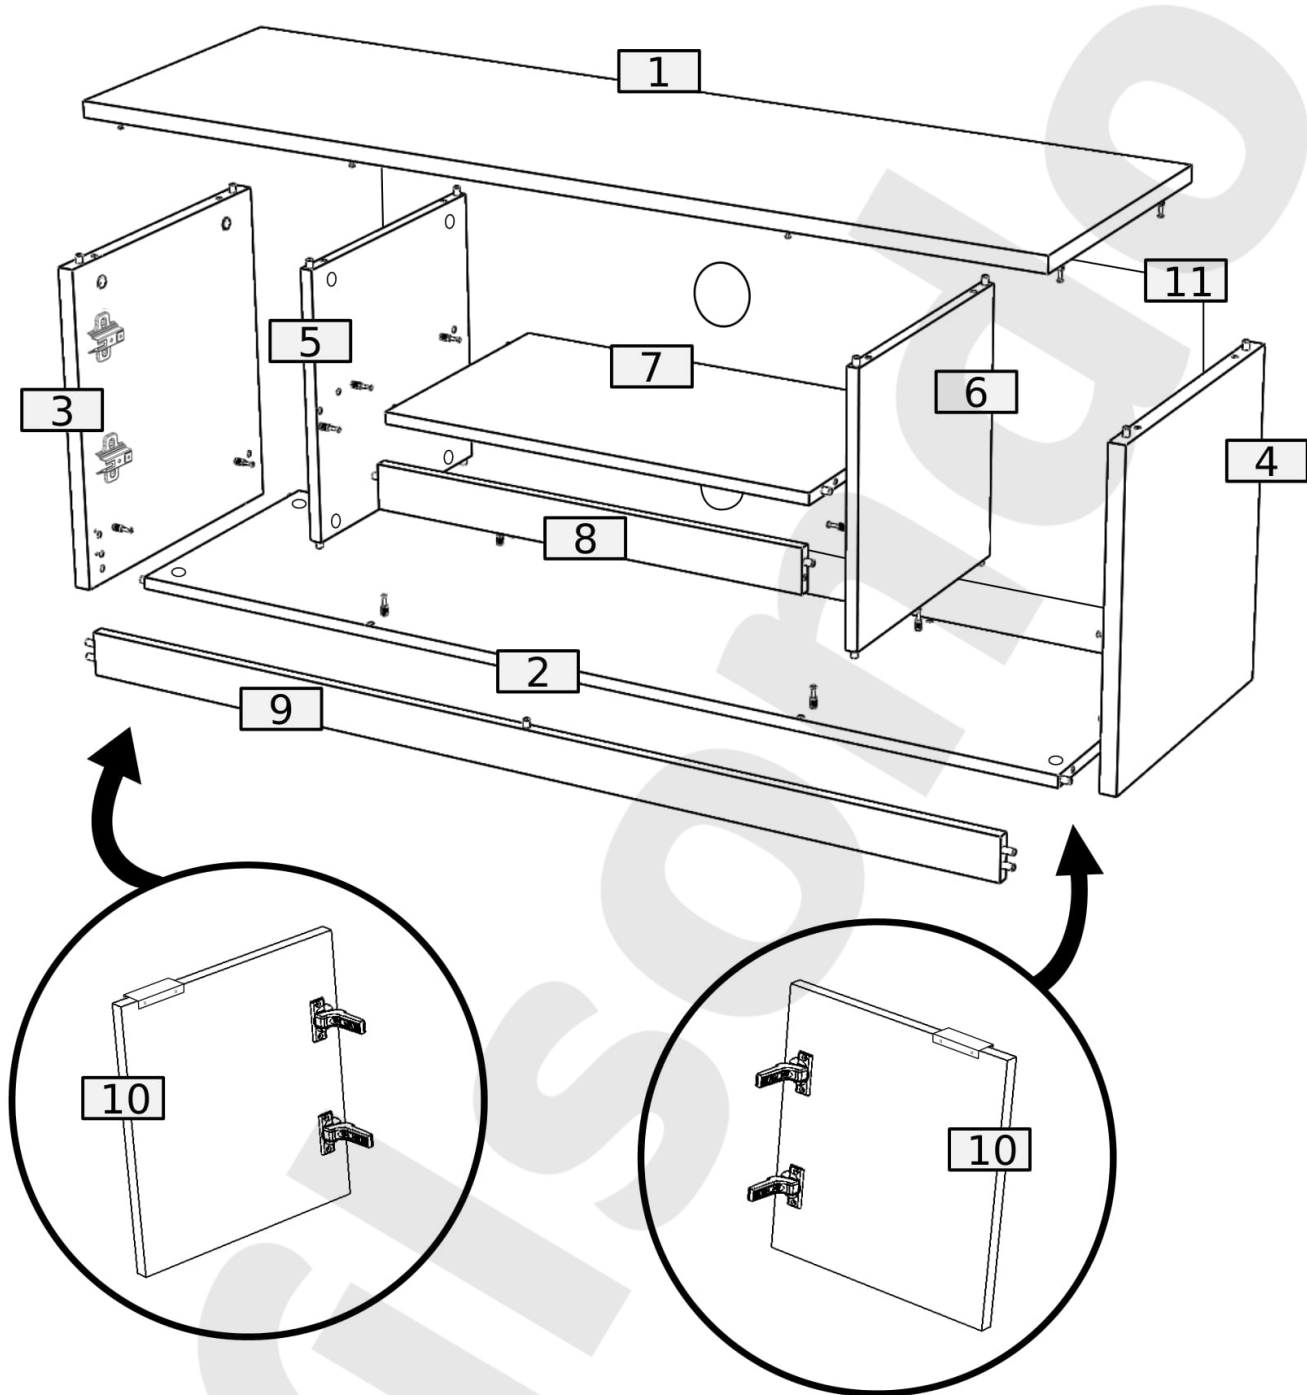


No.	Pcs.	L	W	T	T(potysk)	Pac
1	1	1350	400	22	-	1/1
2	1	1306	360	16	-	1/1
3	1	438	400	22	-	1/1
4	1	438	400	22	-	1/1
5	1	362	360	16	-	1/1
6	1	362	360	16	-	1/1
7	1	600	343	16	-	1/1
8	1	600	60	-	15	1/1
9	1	1306	60	16	-	1/1
10	2	375	350	16	-	1/1
11	1	1321	385	3	-	1/1


①

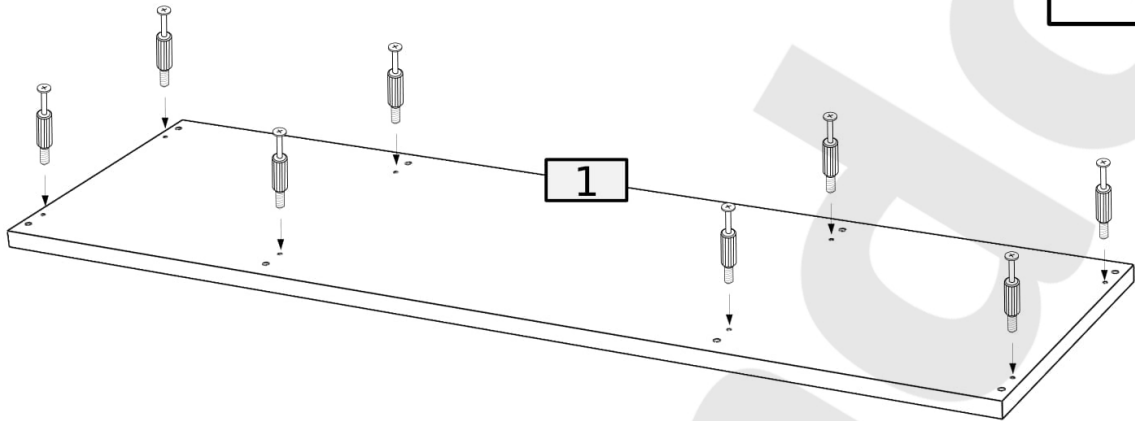


②

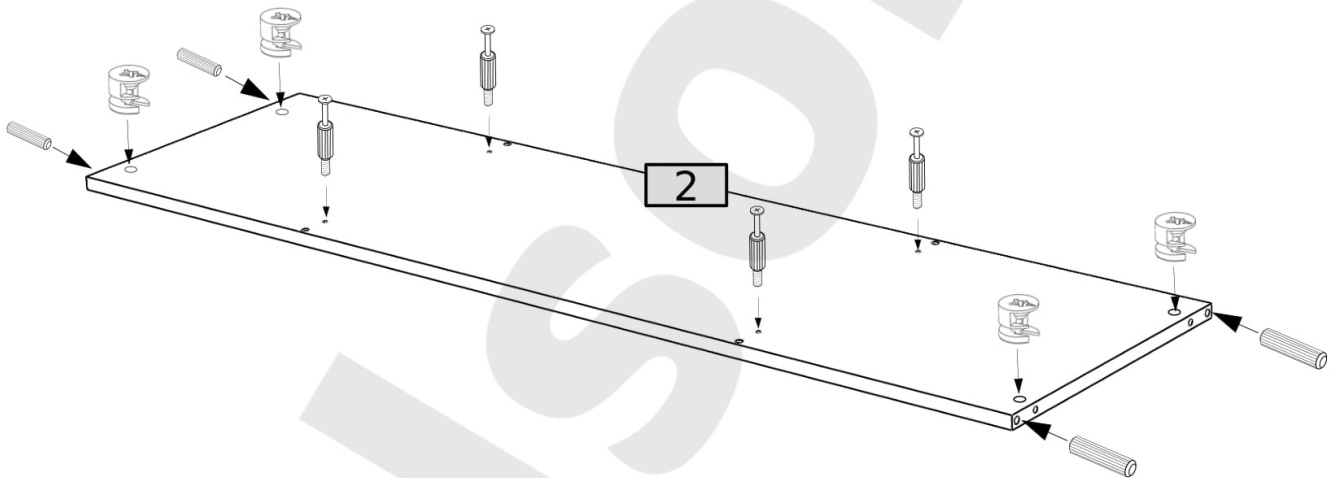

③

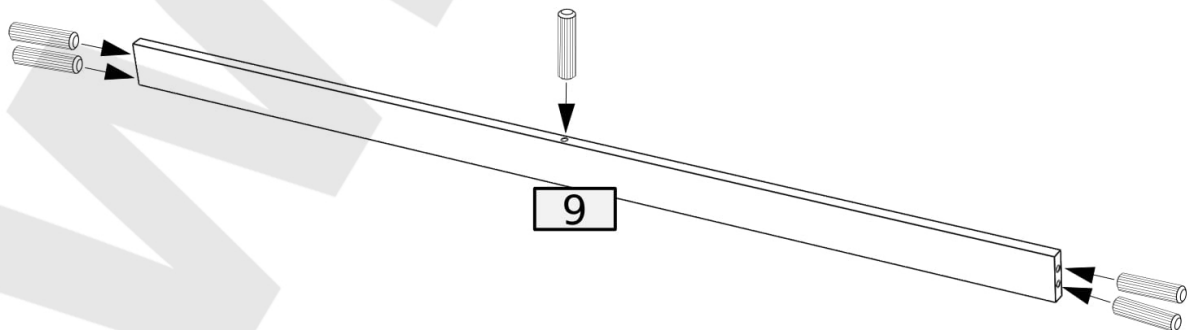


④

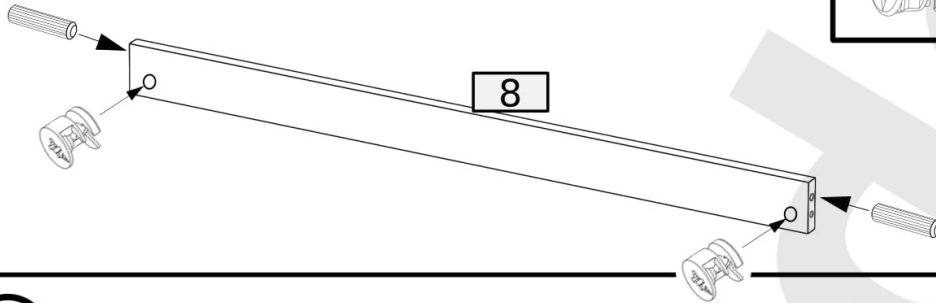


2	2
B	D

⑤



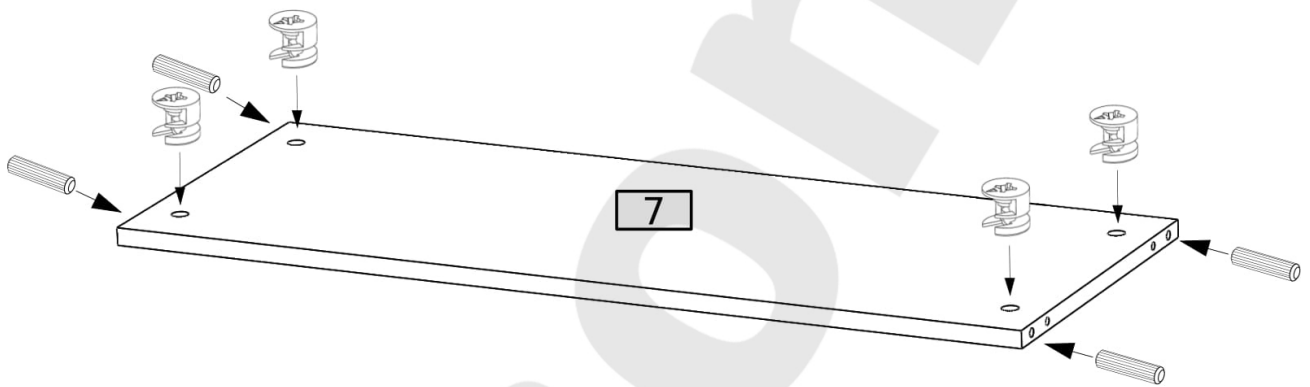


4	4
8.0x35	D


⑥

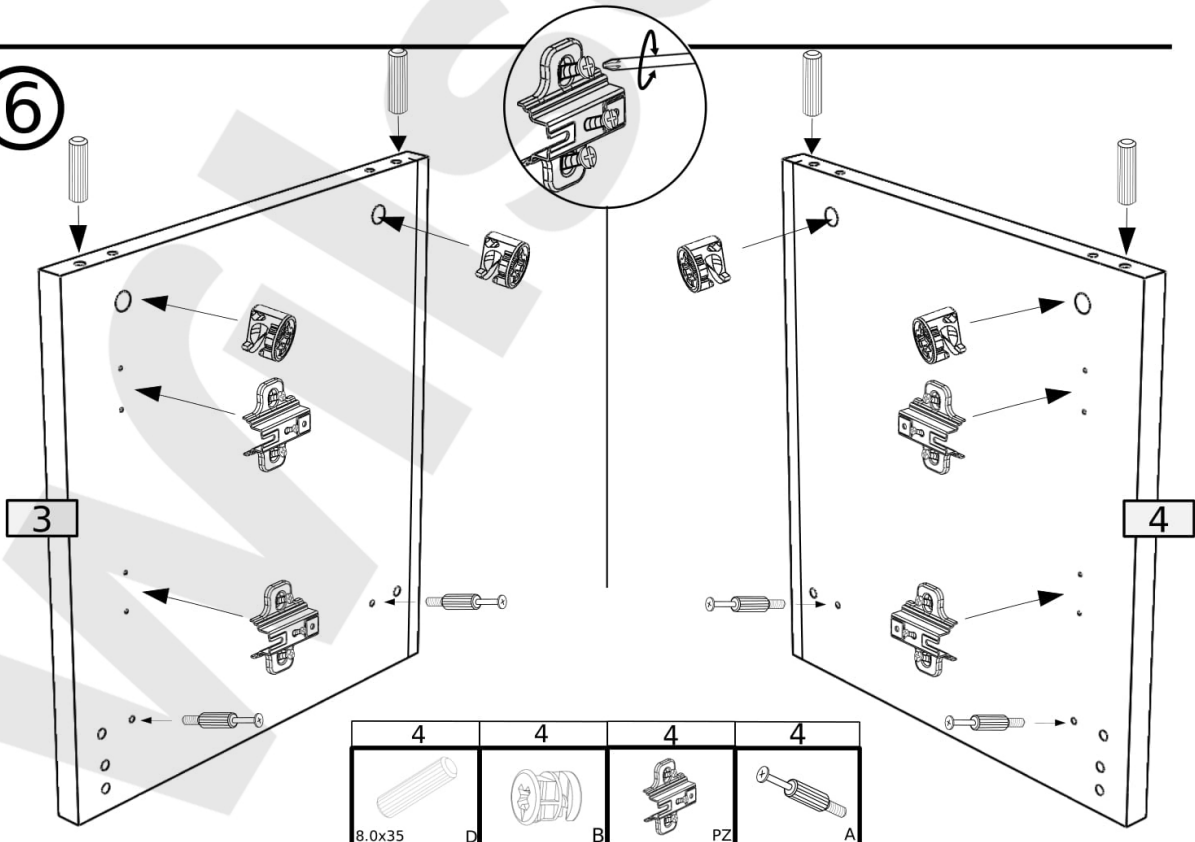


4	4	4	4
8.0x35	D	B	PZ

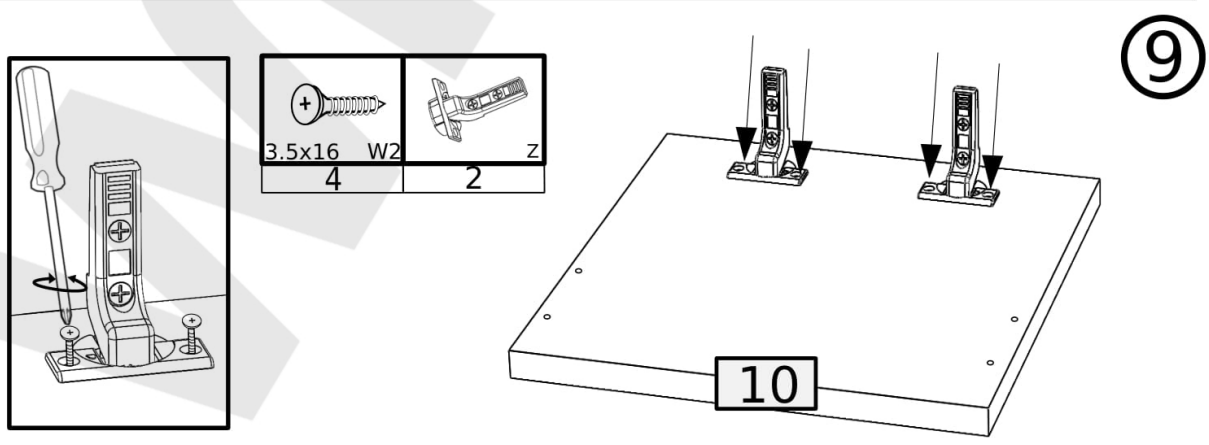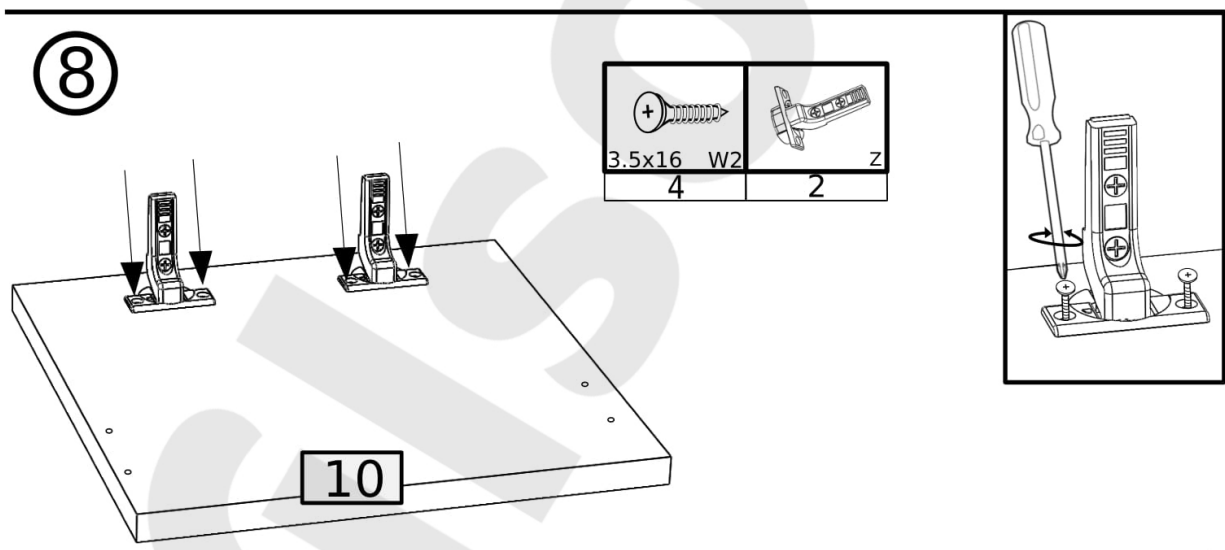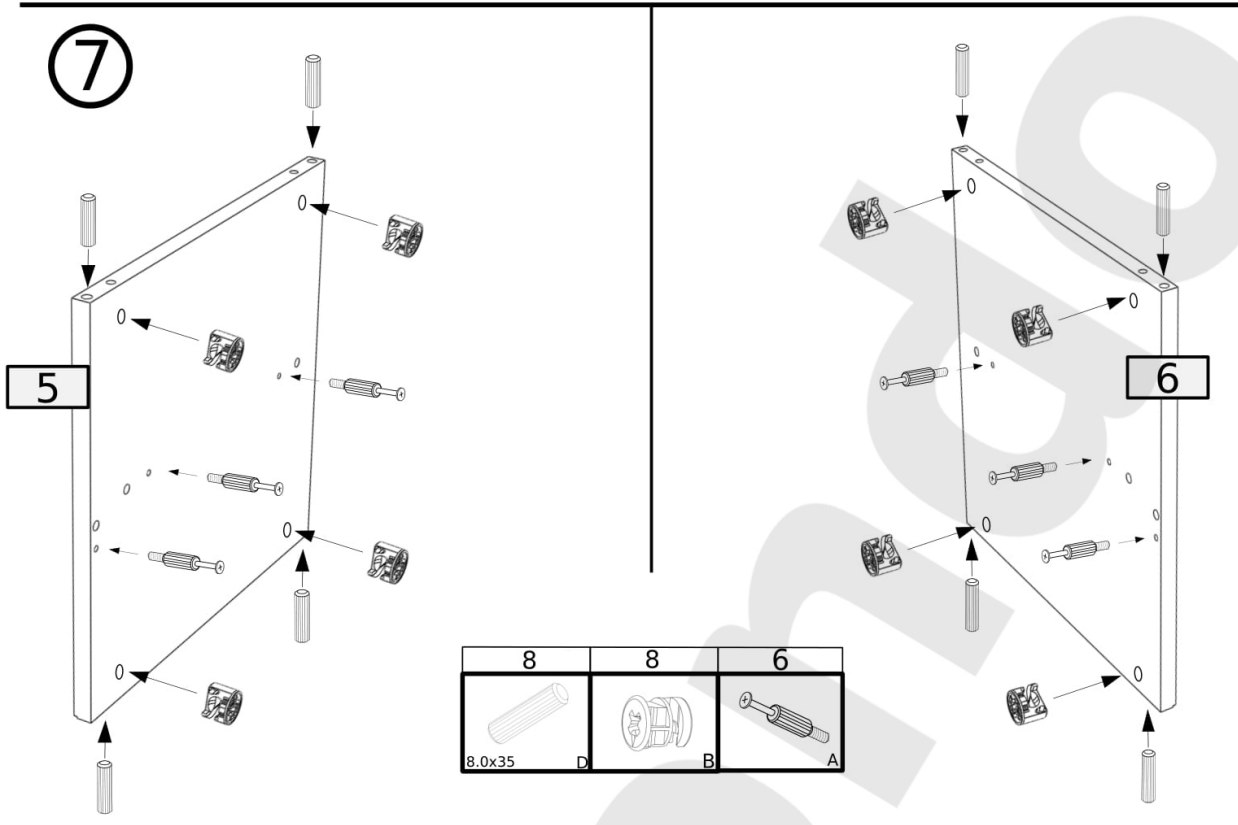


10

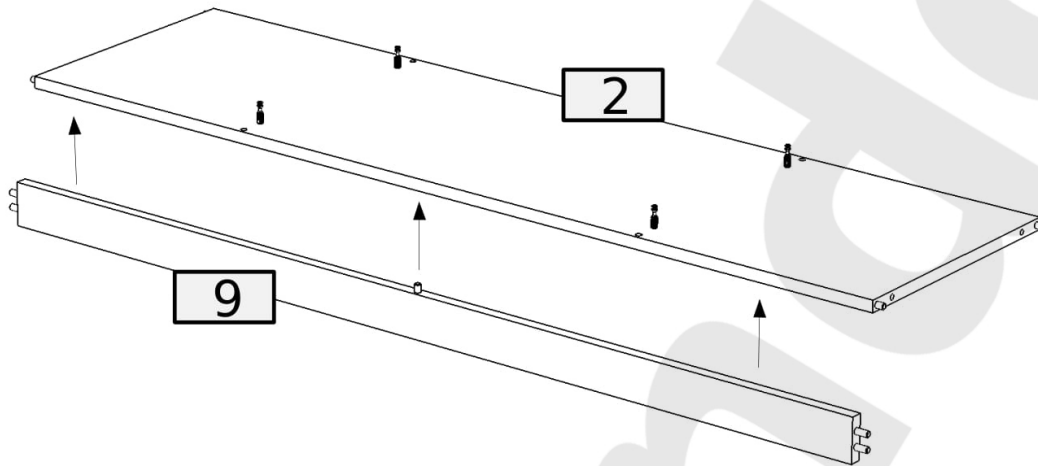


11

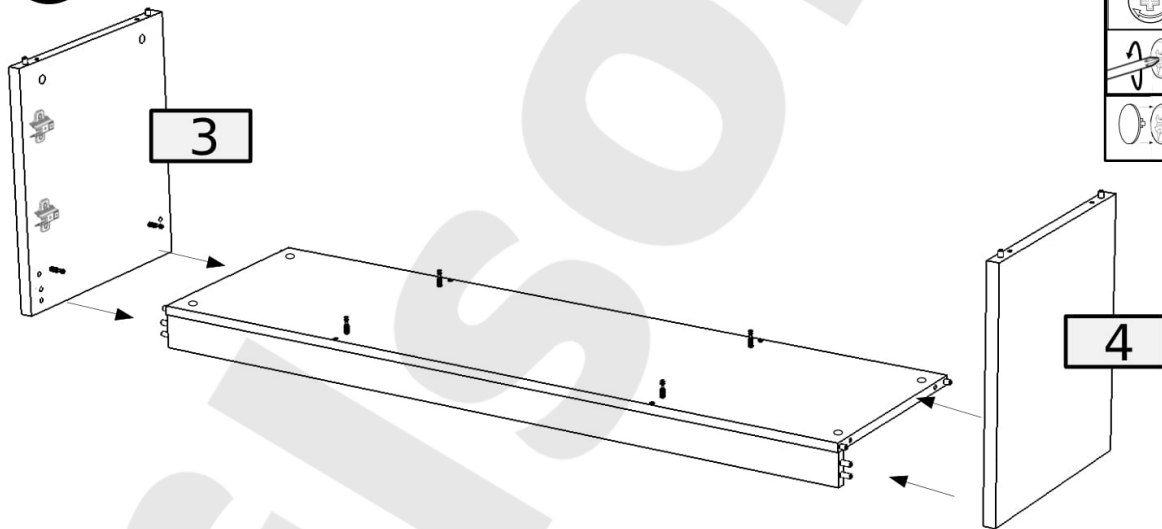


12

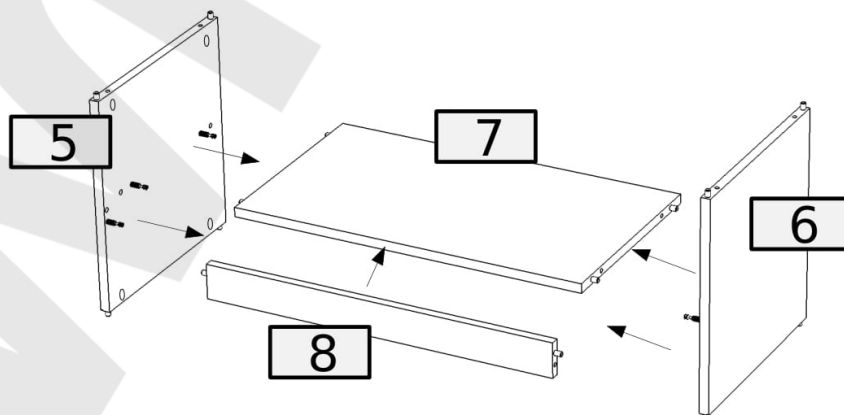


13

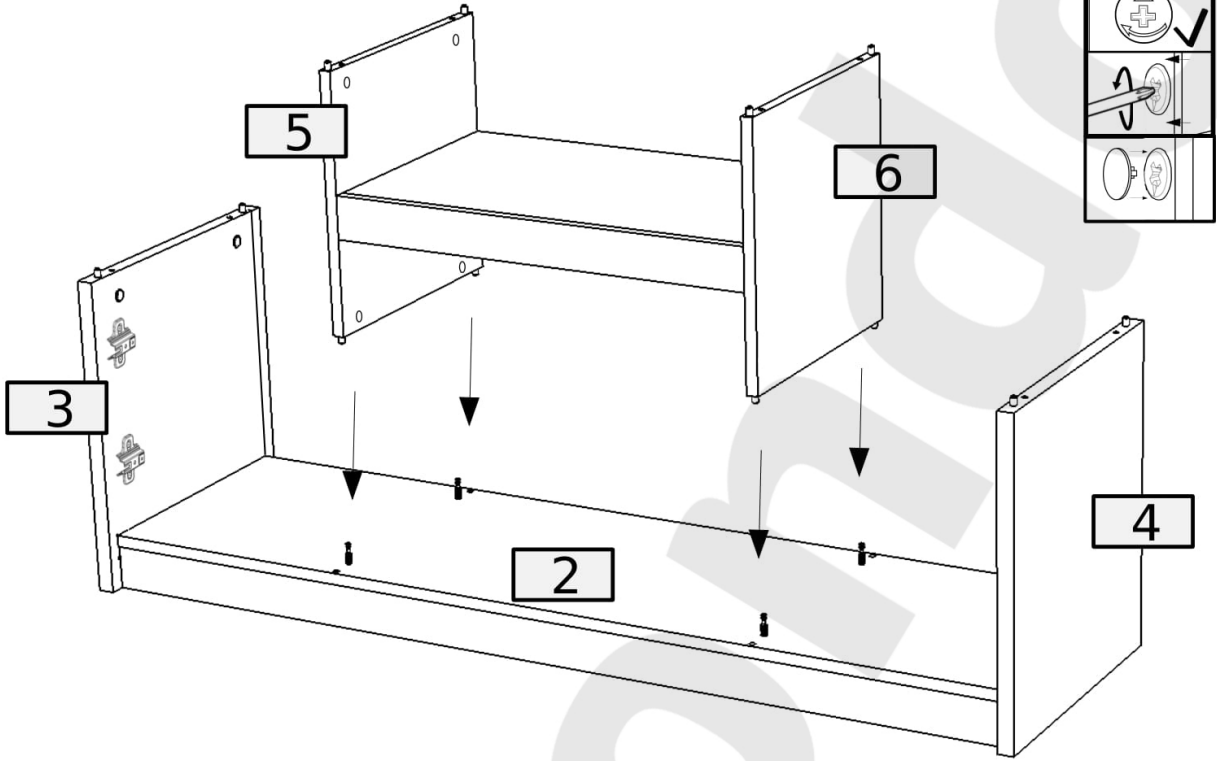


14

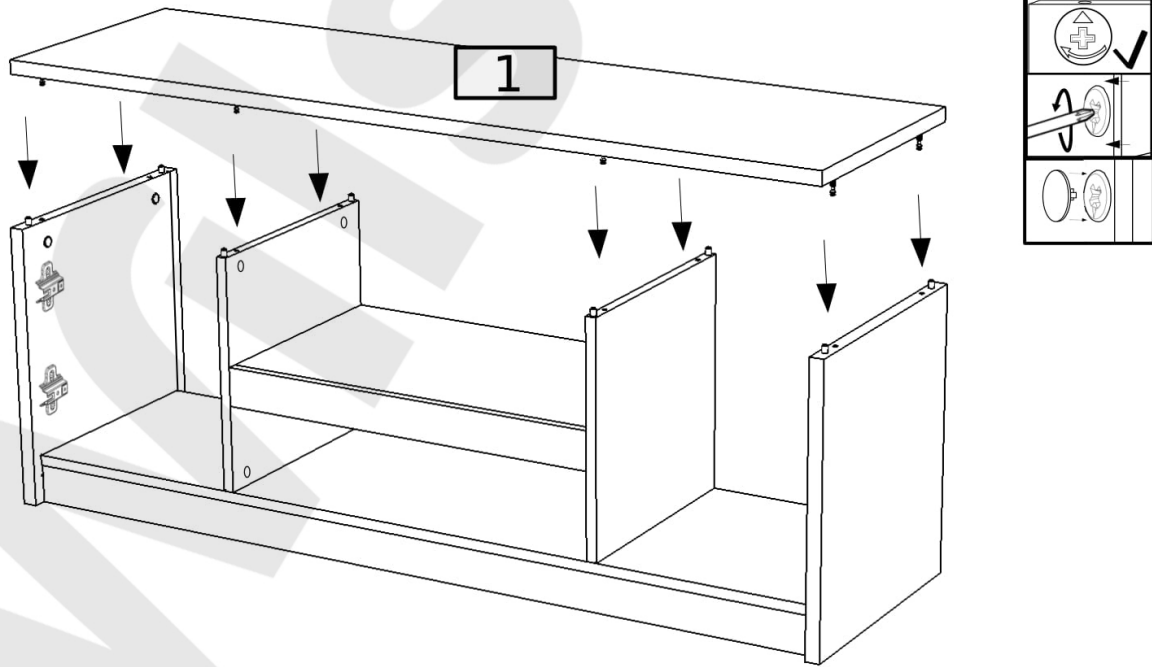


15

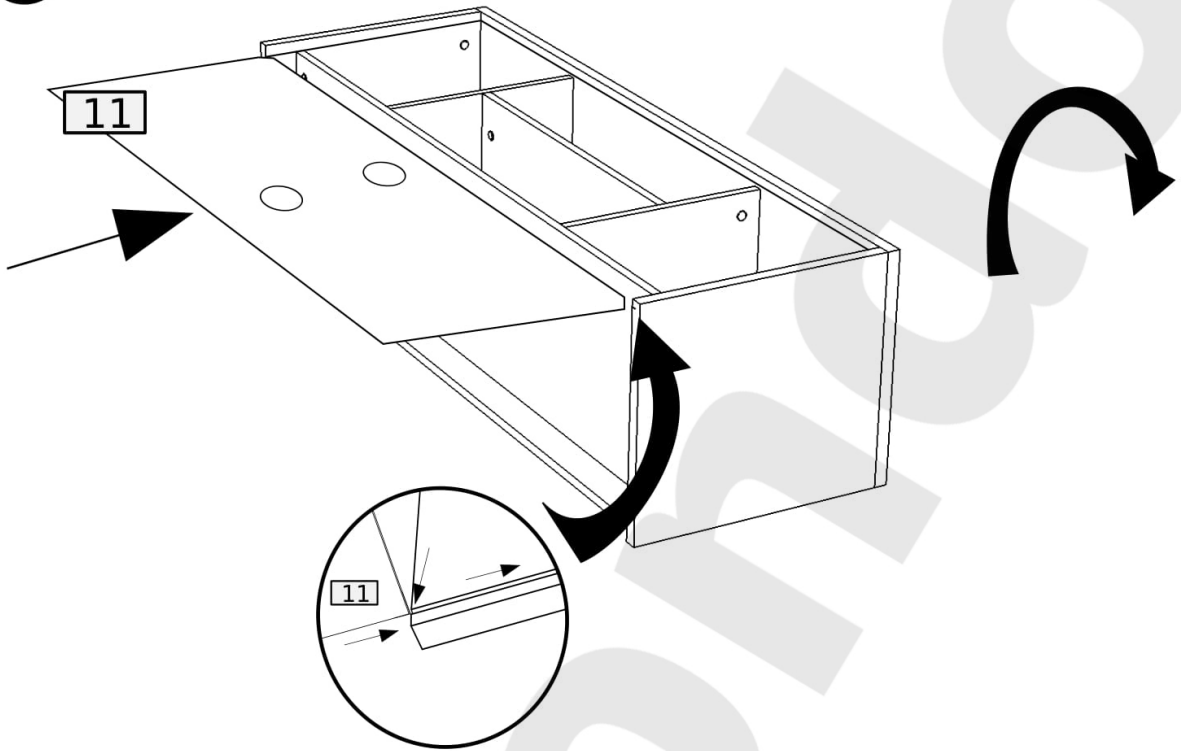


16

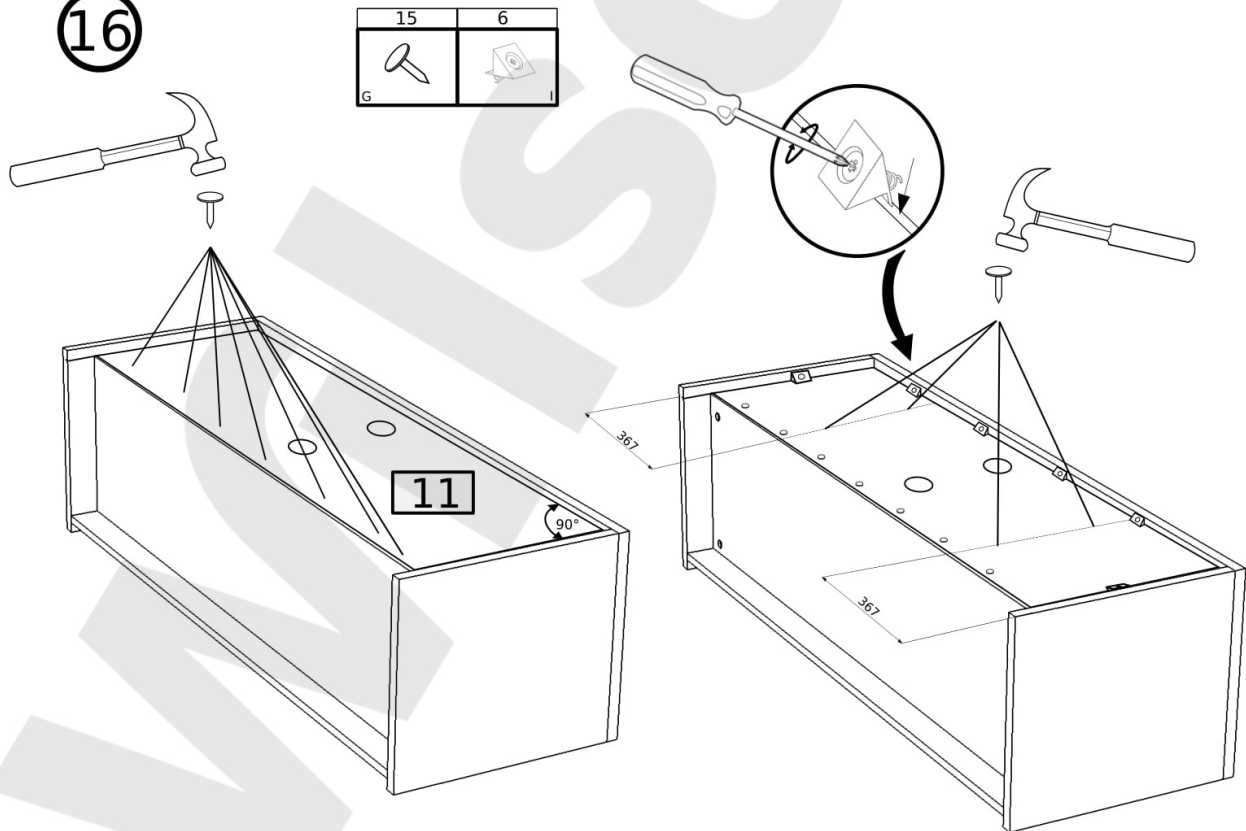

17

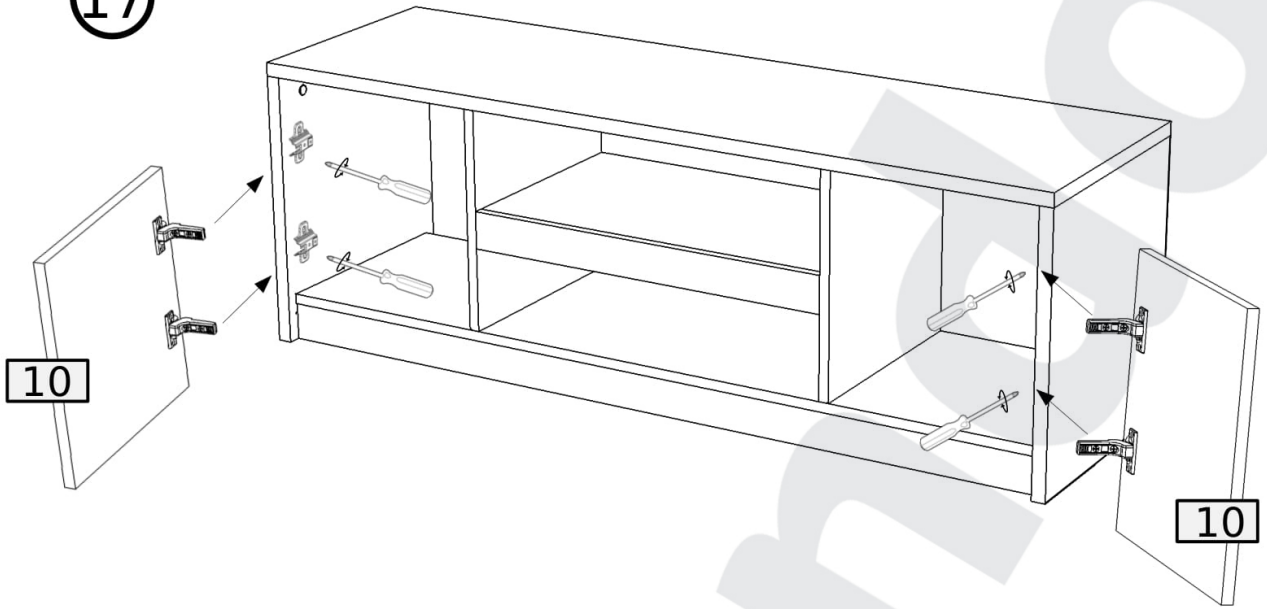

18

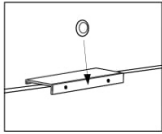

2	4
UD	3.0x16 W3

R

L

