


SK - NÁVOD NA MONTÁŽ. "postel' LULU."
 HU - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ. "gyerekágy LULU."


SK - zoznam dielov a komponentov. / HU - tartozékok.

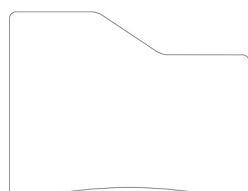

SK - 1x front A / HU - 1x front A




SK - 1x front B / HU - 1x front B

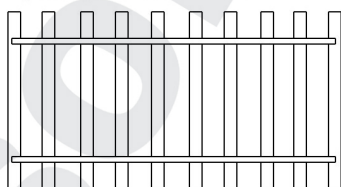


SK - 1x rošt / HU - 1x ágyrács




SK - 1x bok postele / HU - 1x oldalfal



SK - 2x lišta pod rošt / HU - 2x ácsrácstartó lécz



SK - 1x zábrana
 HU - 1x leeségátló



SK - 2x bok zábrany
 HU - 2x szélső leeségátló



SK - 1x bok postele / HU - 1x oldalfal



SK - imbusový kľúč
 HU - imbuszkulcs



SK - 4x skrutka konfirmát
 HU - 4x konfirmátor csavar



SK - 10x skrutka
 HU - 10x csavar



SK - 12x skrutka
 HU - 12x csavar



SK - 12x valčeková matica
 HU - 12x tönkanya




SK - 12x skrutka 40 mm
 HU - 12x csavar 40 mm



- 2** SK - Pomocou skrutkovača vložte valčekové matice do navŕtaných otvorov po bočných stranách postele.
 HU - Csavarhúzó segítségével helyezze be a tönkanyákat az ágy oldalain elhelyezkedő furatokba.
- 3** SK - Boky postele a zadnú zábranu pripevnite k čelám postele a pomocou imbusového kľúča utiahnite skrutky.
 HU - Az ágy széleit és a hátsó leeségátlót rögzítse az ágytámlákhoz, majd imbuszkulcs segítségével húzza meg a csavarokat.
- 4** SK - Pomocou skrutkovača a skrutiek 3,5 x 25 mm pripevnite rošt k listám postele.
 HU - Csavarhúzó és 3,5x25 mm csavarok segítségével rögzítse az ágyrácsot az ágyrácstartó lecekhez.
- 5** SK - Nakoniec, pomocou imbusového kľúča a konfirmátov pripevnite zábranu k bočným stranám zábrany.
 HU - Végül imbuszkulcs és konfirmátor csavarok segítségével erősítse a leeségátlót a szélső leeségátlókhöz.
- 1** SK - Pomocou skrutiek 4,4 pripevnite lišty k bokom postele.
 HU - 4,4 csavarok segítségével erősítse az ágy széleihez az ágyrácstartó leceket.

SK - NÁVOD NA MONTÁŽ - úložný box HU - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - tároló fiokkál


SK - zoznam dielov a komponentov. / HU - tartozékok.




SK - 1x front A / HU - 1x front A




SK - 1x front B / HU - 1x front B



SK - 1x front C / HU - 1x front C



SK - 1x front D / HU - 1x front D



SK - spodná vspera / HU - alsó merevítő



SK - spodná doska (dno)
HU - alsó deszka (fenék)



10x



4x




8x



10x




1x

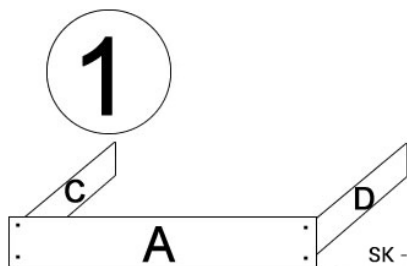


1

SK - Pomocou imbusového kľúča a konfirmátov najskôr pripevníte bočné strany (C, D) k prednej strane (A), zasuňte dno zásuvky a potom primontujte aj zadnú stranu (B).
HU - Imbuskulcs és csavarok segítségével először csatlakoztassa az oldalakat (C,D) az előlaphoz (A), helyezze be a fiók alját, majd rögzítse a hátlapot (B).


2

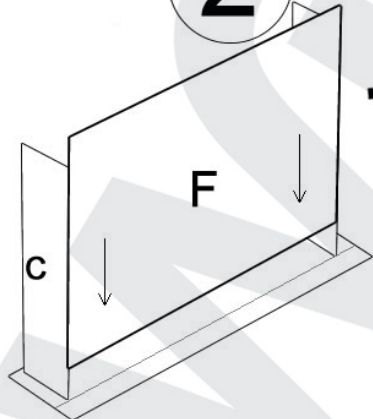

3

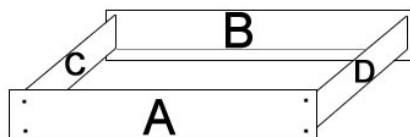

5

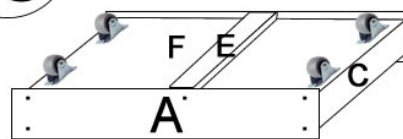

4

SK - Zo spodu zásuvky primontujte pomocou imbusového kľúča spodnú vsperu a zašróbujte kolieska.
HU - A fiók alsó részéhez szerelje hozzá a merevítő lapot imbuszkulcs segítségével, majd szerelje rá a kerekeket.

