



SK - NÁVOD NA MONTÁŽ - písací stôl
HU - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - íróasztal

SK - zoznam dielov a komponentov. / HU - tartozékok.

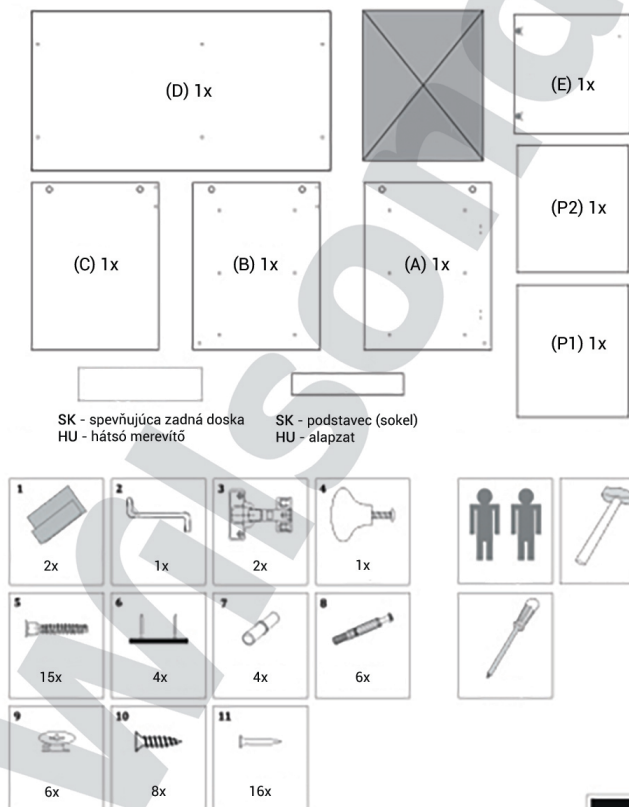

1


1. SK - Pomocou kladiva na dosky A, B a C upevníme nohy a na dosku A upevníme pánty. Následne do dosiek vložte spojovacie kovanie. / HU - Kalapács segítségével rögzítse a lábakat az A, B és C bútorlapokra és rögzítse a zsanérokat az A lapra. Ezt követően illessze az összekötő vasalásokat a lapokba.

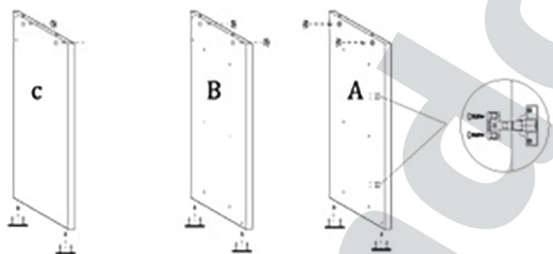

2. SK - Upevnite spojovacie skrutky do vrchnej dosky (D). / HU - Rögzítse a csatlakozó csavarokat a felső lemezhez (D).




3. SK - Dosku A a B spojte pomocou imbusového kľúča a konfirmátov s podstavcom, hornou aj spodnou policou. Strednú policu pripevnite pomocou kolíkov. / HU - Az A és a B bútorlapokat az imbuszkulcs és a konfirmátor csavarok segítségével rögzítse az alapzathoz, a felső és az alsó polchoz. A középső polcot tiplik segítségével rögzítse.

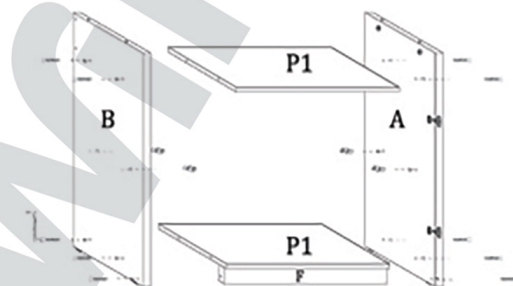


2


4. SK - Pomocou imbusového kľúča pripevnite aj bočnú stranu C ku strane B prostredníctvom zadnej vspéry. / HU - Imbuszkulcs segítségével rögzítse a szélső C oldalt a B oldalhoz a hátsó merevítő segítségével.

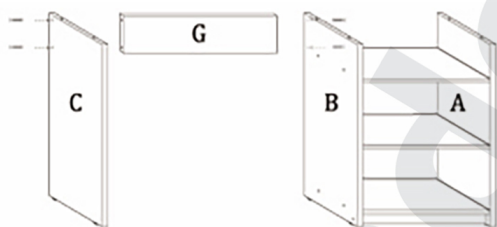

5. SK - Priskrutkujte dverka k boku stola a pripevnite úchyt na dverka. / HU - Csavarozza az ajtót az asztal oldalához és rögzítse a fogantyút az ajtóra.


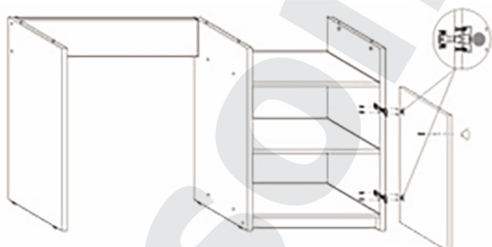


6. SK - Nasadte vrchnú dosku na bočné dosky a potom otočte kovaním doprava, čím dosku upevníte. / HU - Helyezze a felső lemezt az oldalsó lemezekre, majd fordítsa jobbra az excenteres összkötőket a lemez rögzítéséhez.

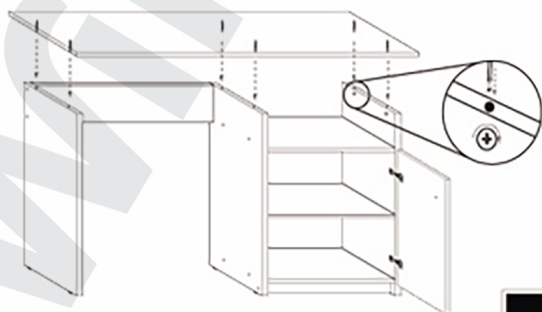

3

7. SK - Pomocou kladiva upevnite zadnú MDF dosku a nakoniec nasadte krytky na konfirmáty. / HU - Kalapács segítségével rögzítse a hátsó MDF lapot, majd végül rakja fel a konfirmátor csavarokra a takarókat.

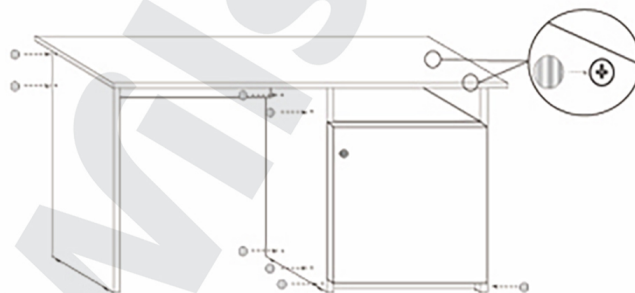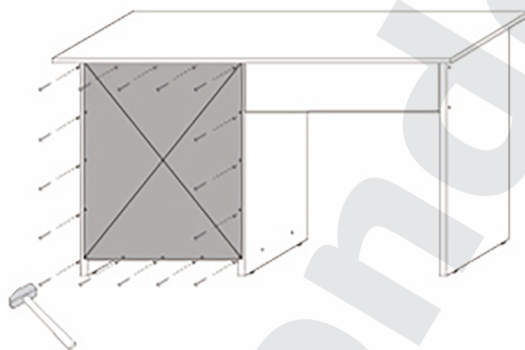

4