


Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte návod.
Az összeszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el
a használati utasítást.

TIPI 3



Montujte na mäkkom podklade ako koberec alebo deka.
A terméket puha felületen, szőnyegen, vagy pokrócon
szerelje össze.

Drevené časti v miestach styku s laminovanou drevotrieskou
čistite iba mäkkou a suchou handričkou.
A farészeket, melyek összeérnek a faforgácslappal, csak puha
és száraz törlerönggyel tisztítsa.



Nástroje potrebné k montáži produktu.





Szükséges eszközök a termék összeszereléséhez.





V prípade reklamácie prosíme o označenie sériového
čísła na etikete balenia.

Reklamáció esetén kérjük a sorozatszám megjelölését
a csomagolás címkéjén.

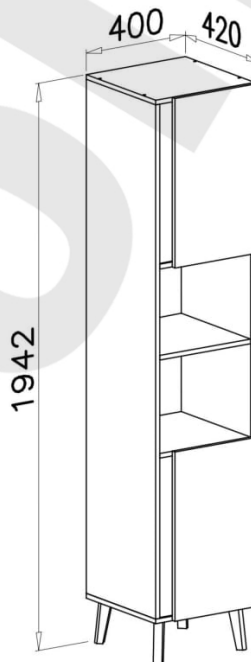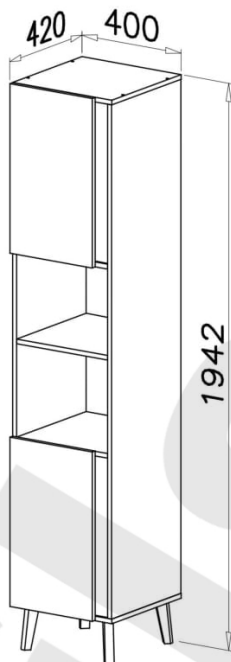


		M30		I8		C3	
							
		x1		ø8		Z35PR	
B1		G4		K1		W2	
ø8x35	x24	4x16	x10	ø15x12	x8	4mm	x1
A1		P8		K5		W4	
ø7x50	x12		x4		x8		x50
						D4	
						PZ350D	x4

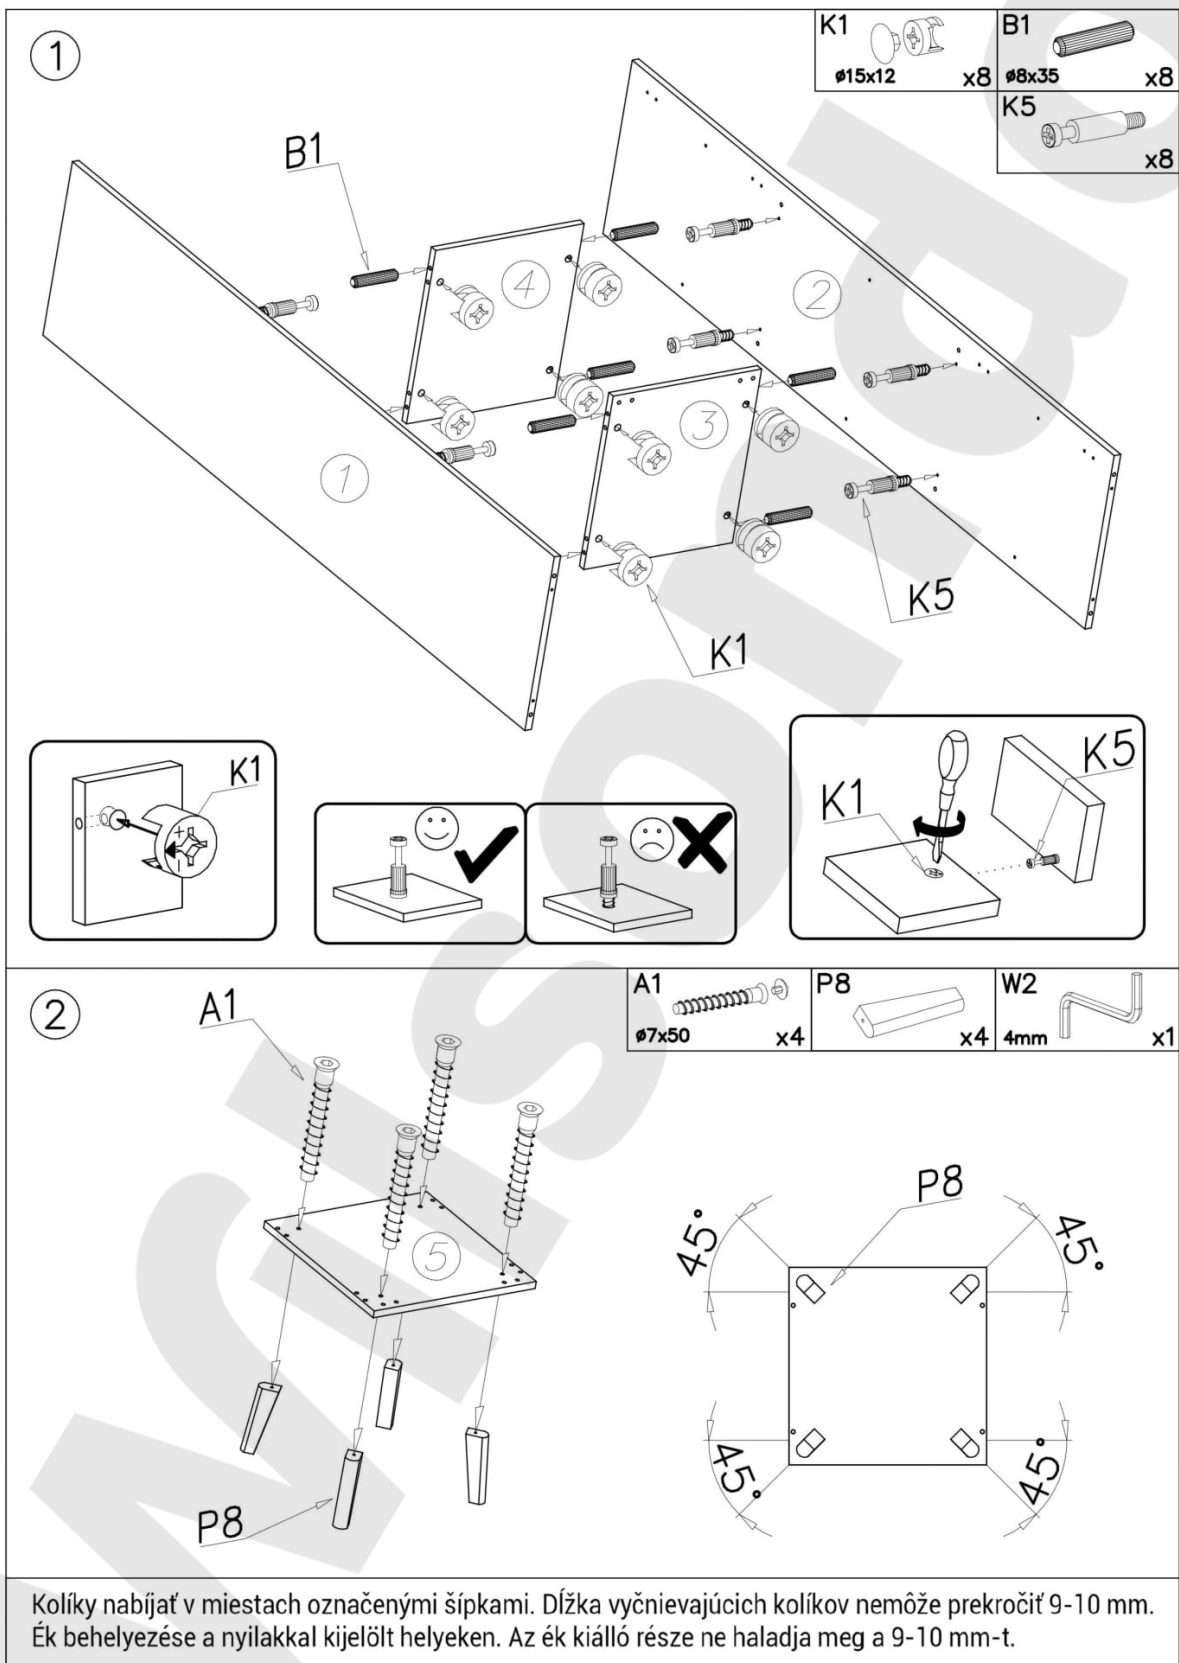

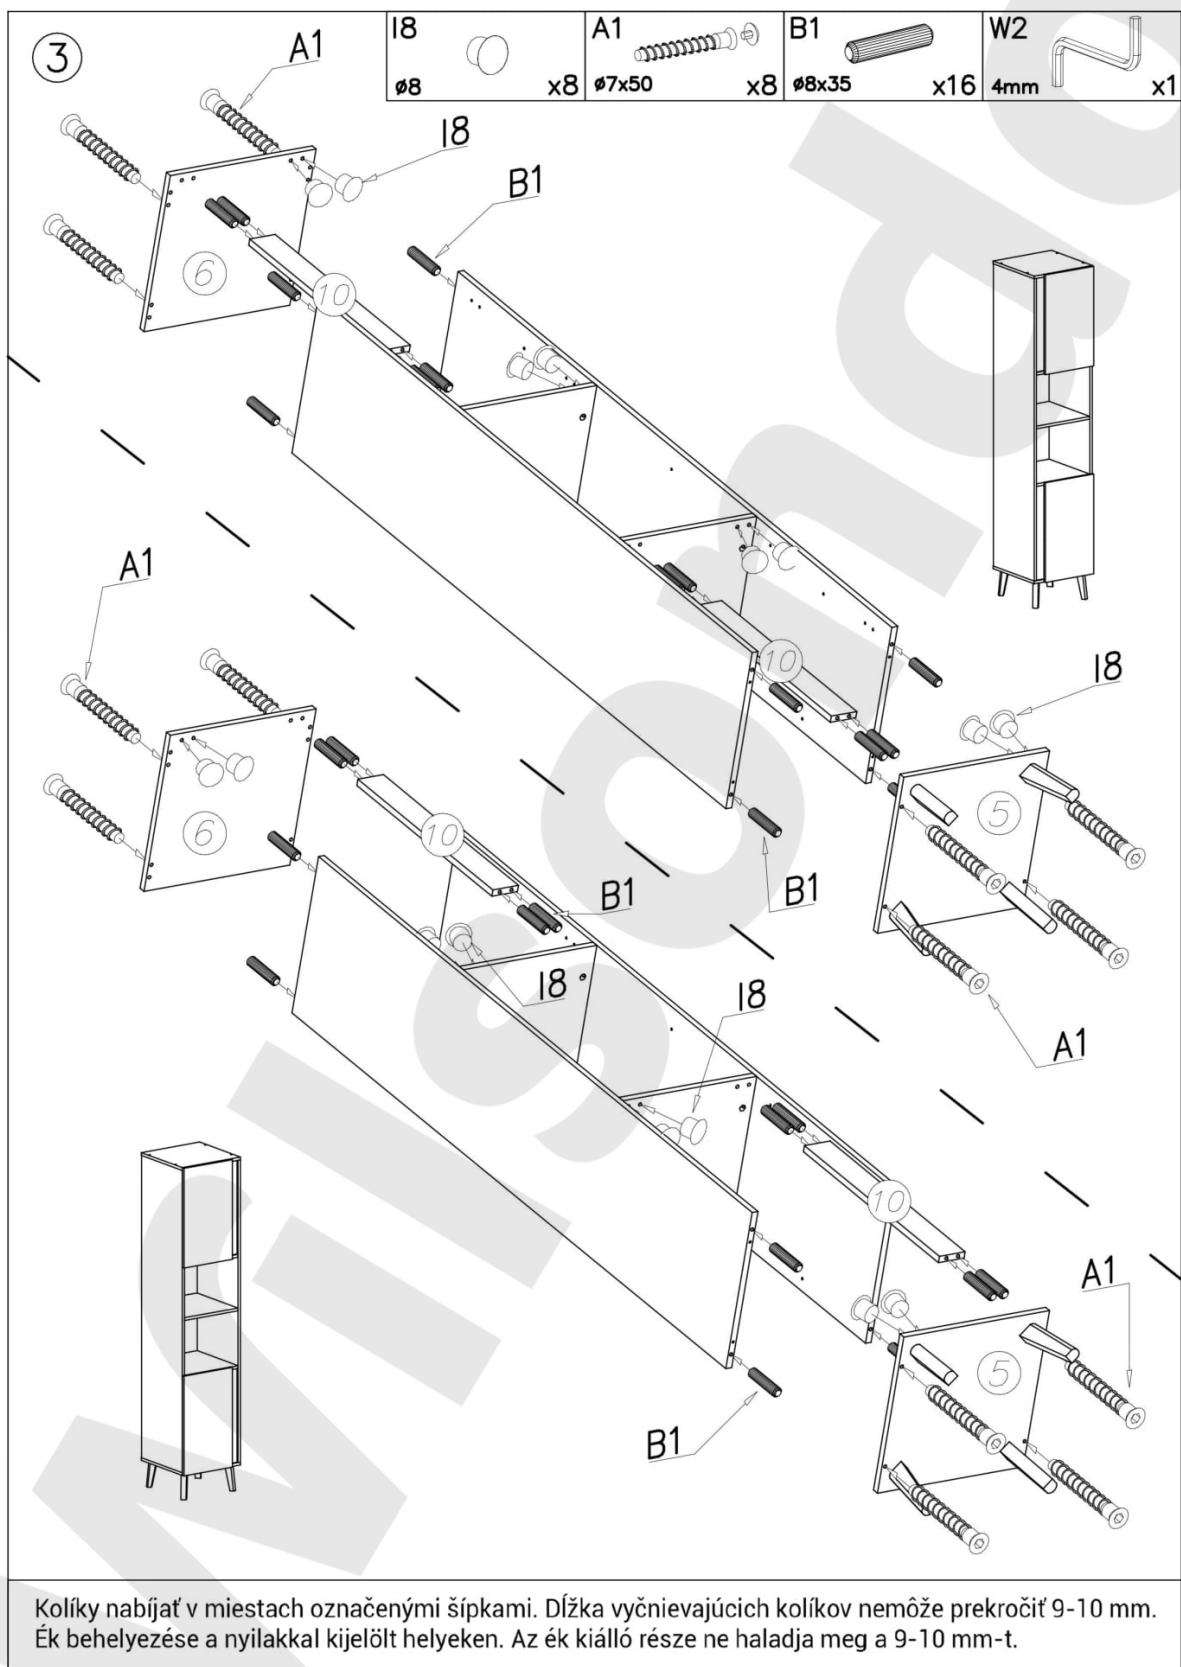


④

W4  x50

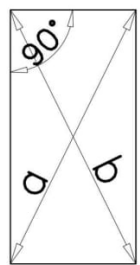


$a=b$

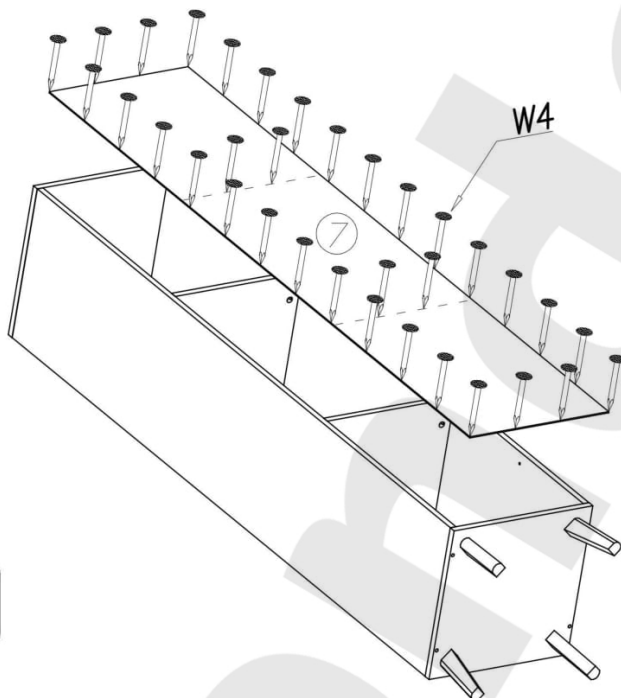




⑤

F2  x12 D4  PZ350D x4

1

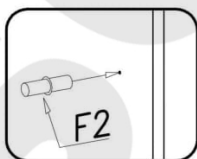


2

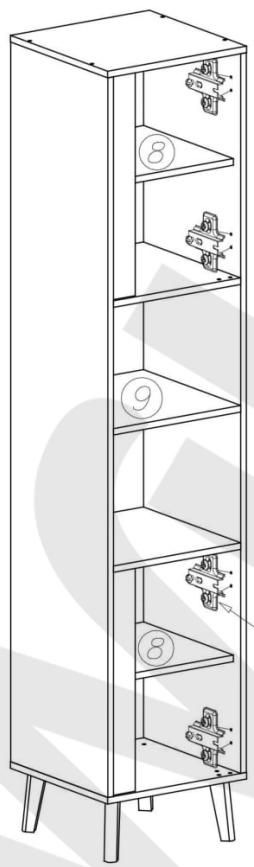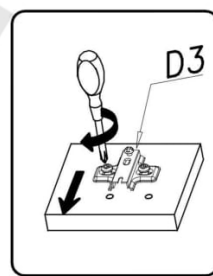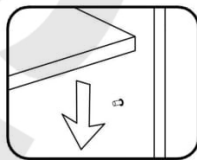

D3

D3

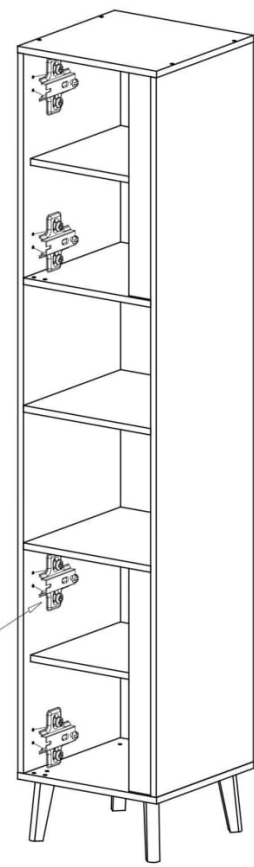

④

M30		x1	G4		4x16	x10	C3		Z35PR	x4
-----	--	----	----	---	------	-----	----	---	-------	----

