


Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte návod.
Az összeszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el
a használati utasítást.

TIPI 4




Montujte na mäkkom podklade ako koberec alebo deka.
A terméket puha felületen, szőnyegen, vagy pokrócon
szerelje össze.

Drevené časti v miestach styku s laminovanou drevotrieskou
čistite iba mäkkou a suchou handričkou.
A farészeket, melyek összeérnek a faforgácslappal, csak puha
és száraz törlőronggyal tisztítsa.


Nástroje potrebné k montáži produktu.

Szükséges eszközök a termék összeszereléséhez.



V prípade reklamácie prosíme o označenie sériového
čísła na etikete balenia.

Reklamáció esetén kérjük a sorozatszám megjelölését
a csomagolás címkéjén.

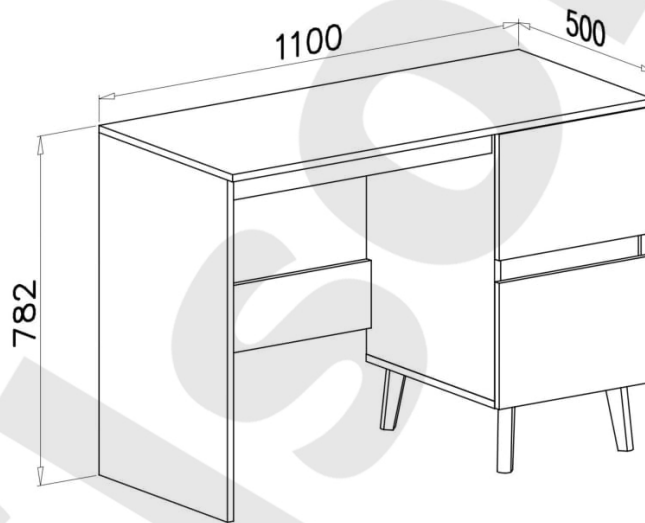

K1 x14
Ø15x12

B1 x24
Ø8x35

G4 x8
4x16

P7 x2

K5 x14

C3 x4
Z35PR


A1 x8
Ø7x50

P8 x4


W4 x30

W2 x1
4mm



D4 x4
PZ350D

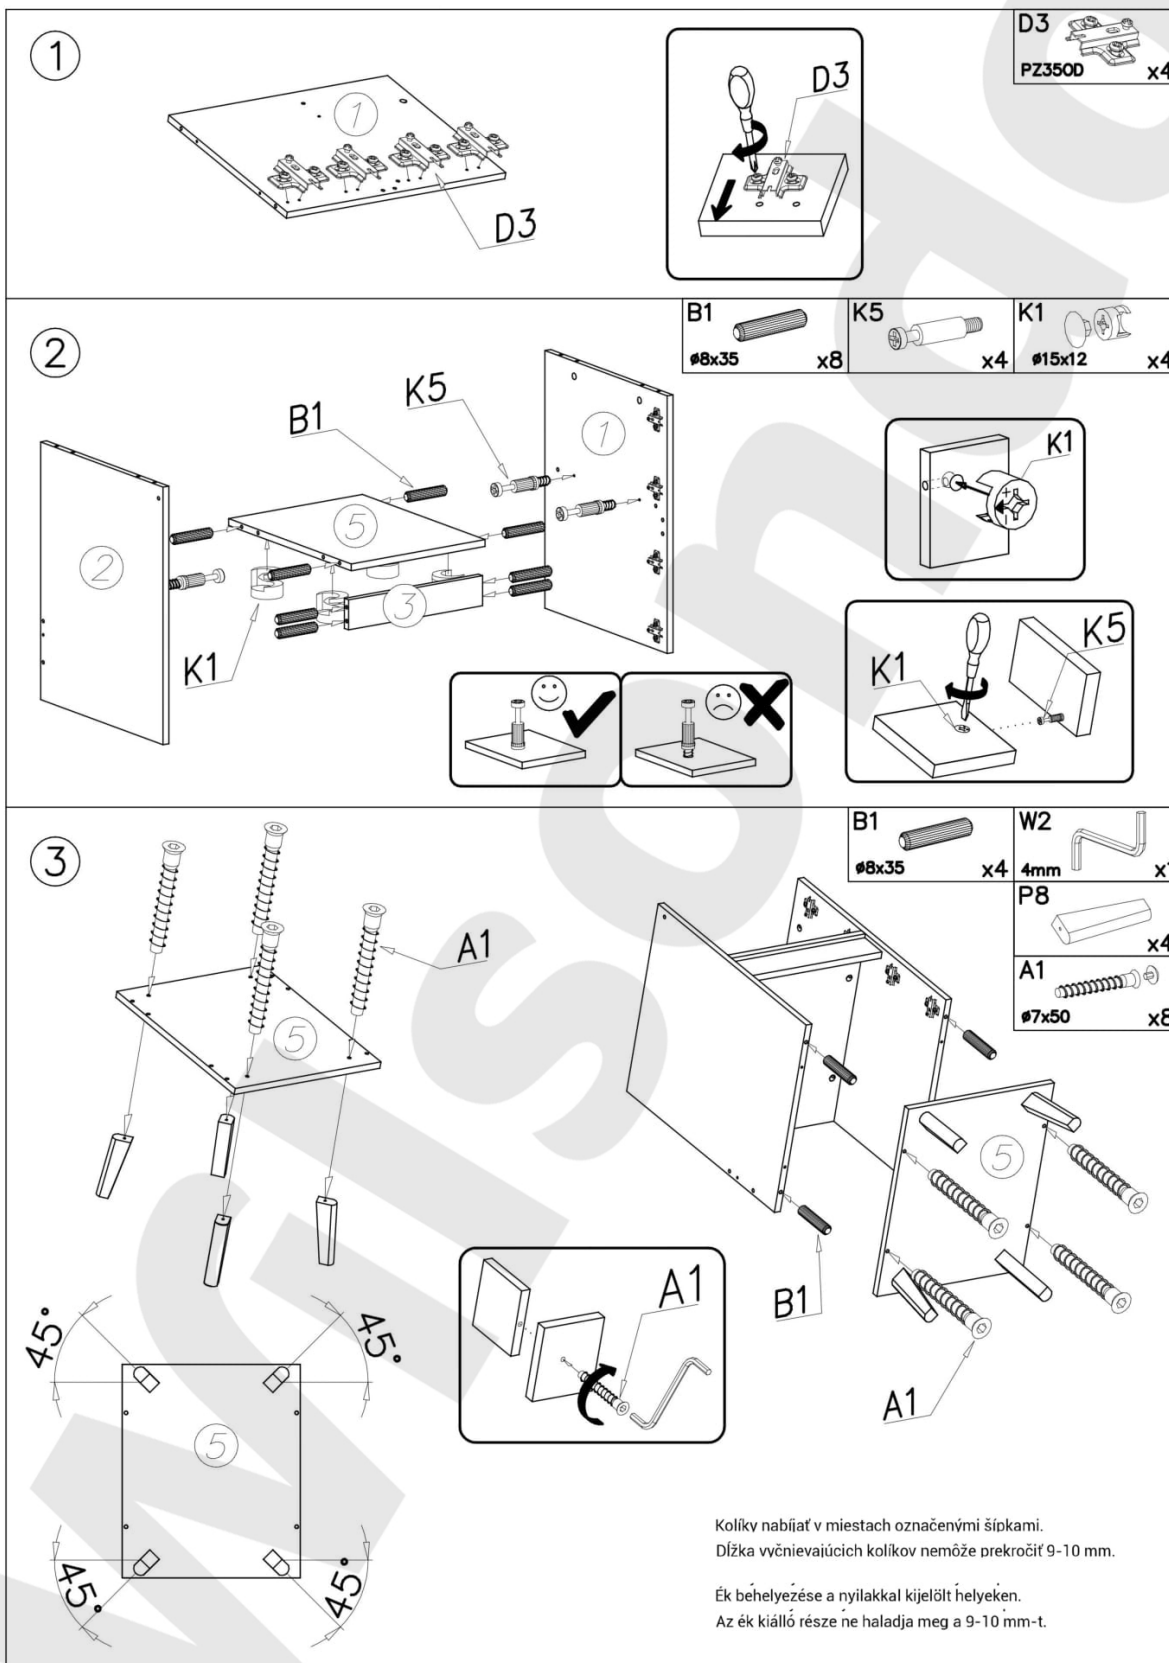

4

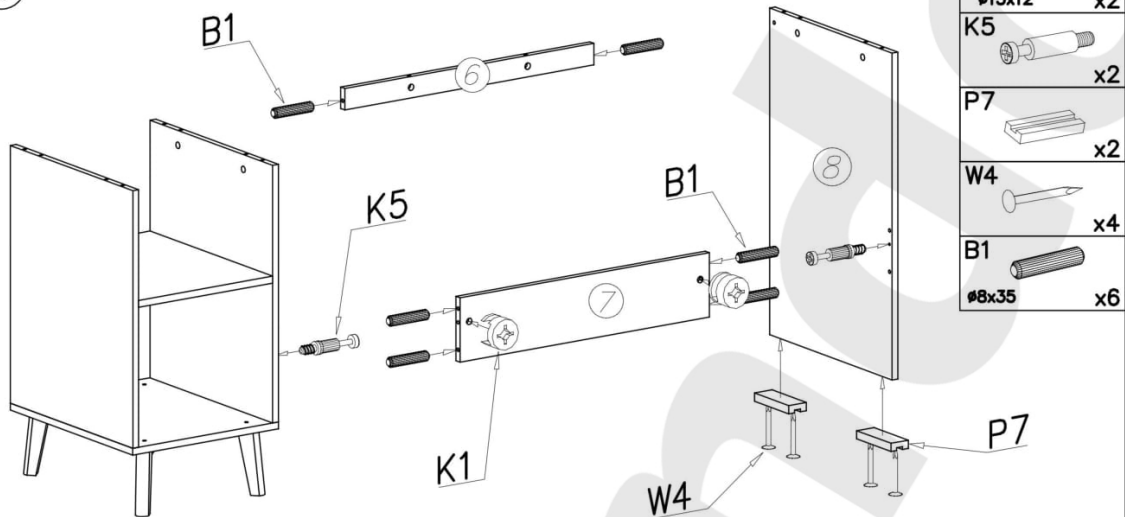


5

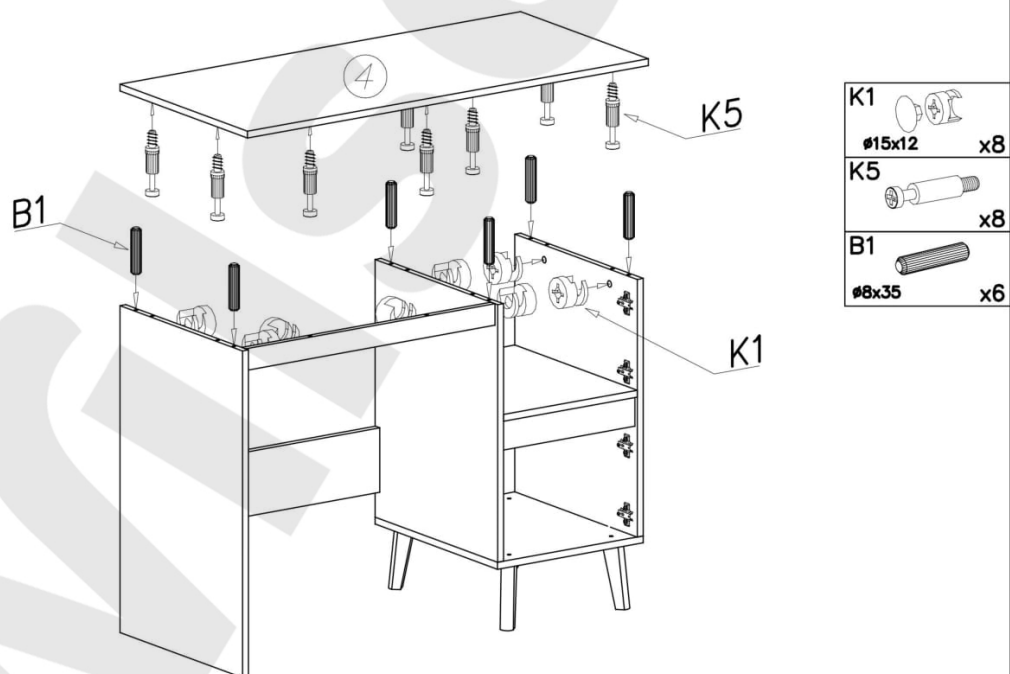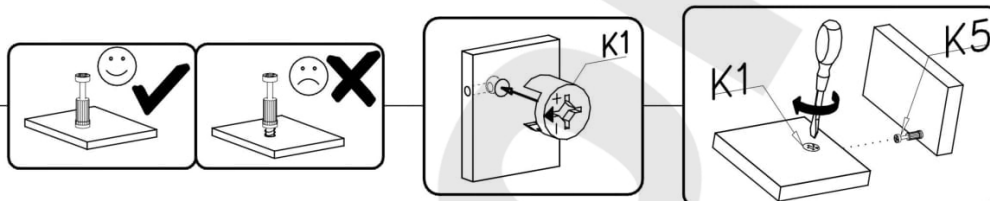


Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm. Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

⑥

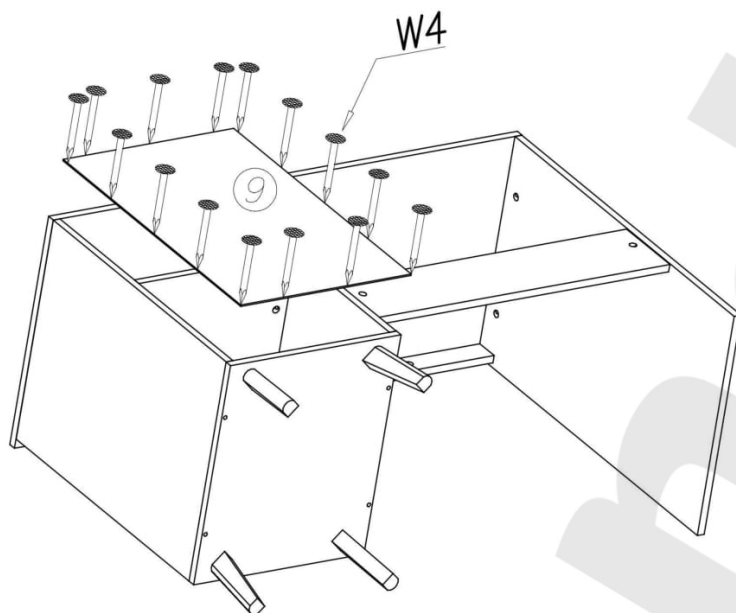


W4
x26

$a=b$

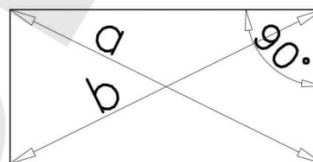

⑦

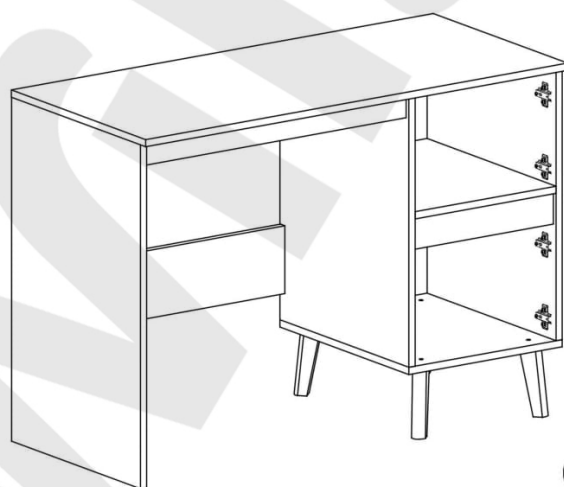

G4
4x16
x16

C3
Z35PR
x8

