


Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte návod.  
Az összeszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el  
a használati utasítást.

## TIPI 7




Montujte na mäkkom podklade ako koberec alebo deka.  
A terméket puha felületen, szőnyegen, vagy pokrócon  
szerelje össze.

Drevené časti v miestach styku s laminovanou drevotrieskou  
čistite iba mäkkou a suchou handričkou.  
A farészeket, melyek összeérnek a faforgácslappal, csak puha  
és száraz törlőronggyal tisztítsa.


Nástroje potrebné k montáži produktu.


Szükséges eszközök a termék összeszereléséhez.






V prípade reklamácie prosíme o označenie sériového  
čísła na etikete balenia.

Reklamáció esetén kérjük a sorozatszám megjelölését  
a csomagolás címkéjén.

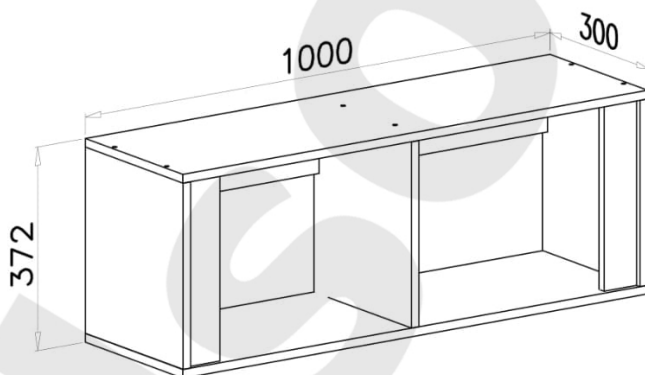


|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b><br><br>$\varnothing 8 \times 30$ x24 | <b>A1</b><br><br>$\varnothing 7 \times 50$ x12 | <b>K1</b><br><br>$\varnothing 15 \times 12$ x4 | <b>W2</b><br><br>4mm x1 | <b>G20</b><br><br>5x13 x4 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | <b>K5</b><br><br>x4                            | <b>W4</b><br><br>x25    | <b>U1</b><br><br>x2       |

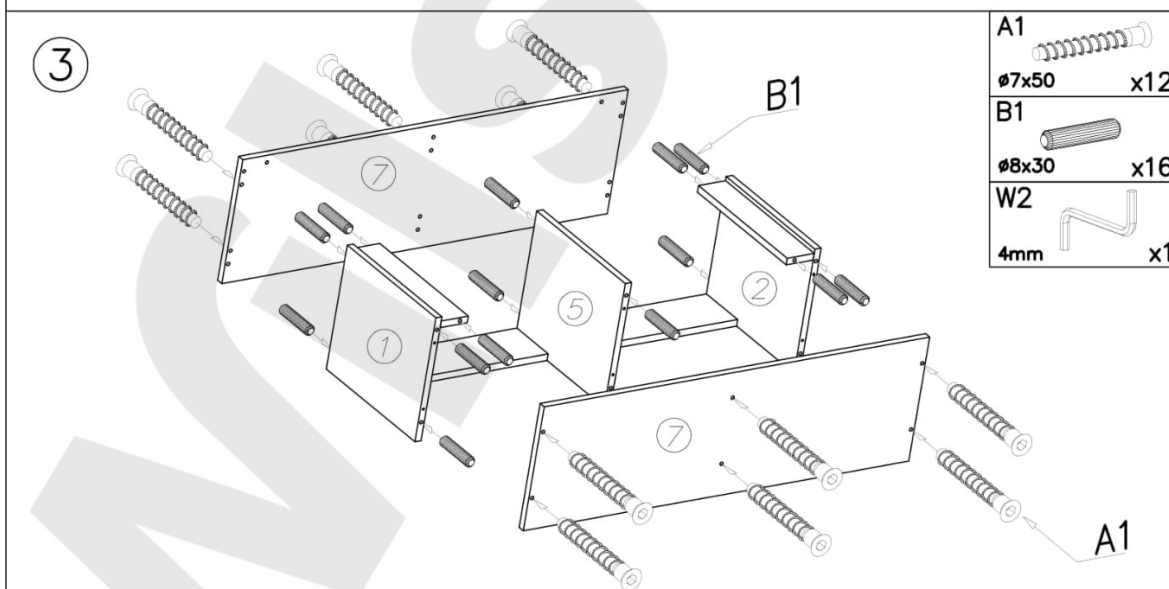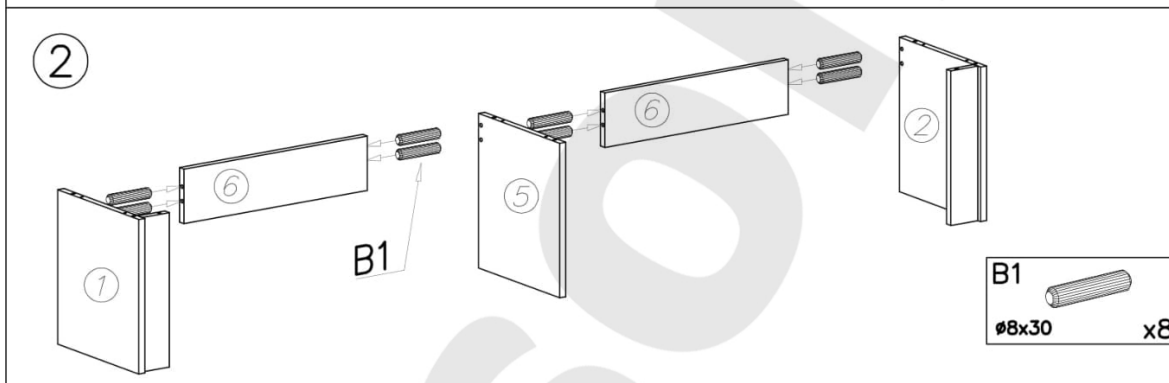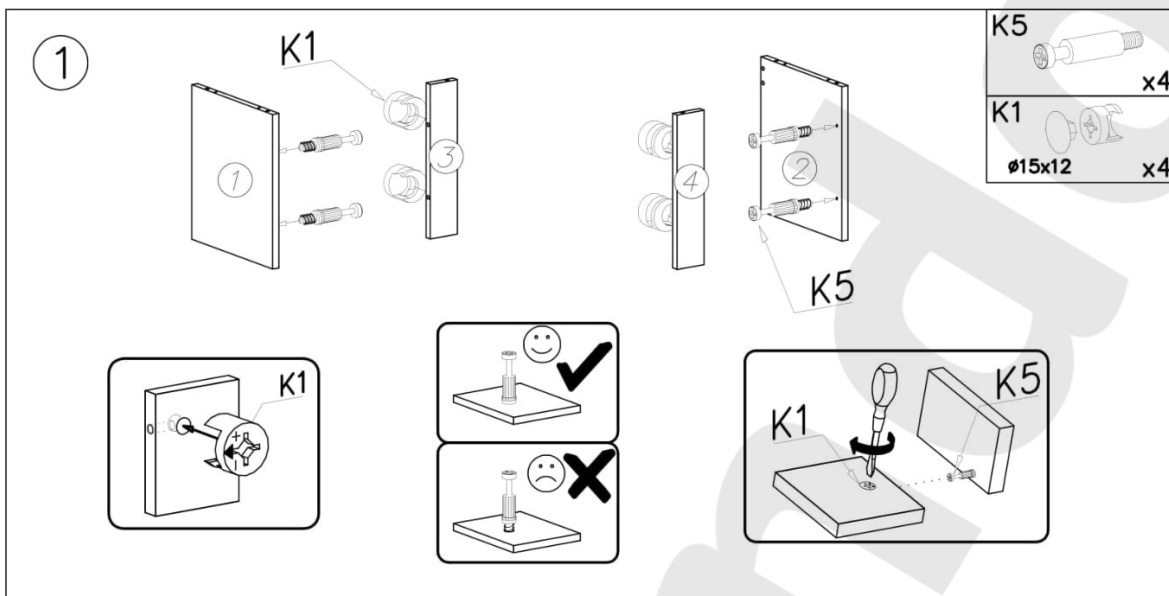

Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm. Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

④

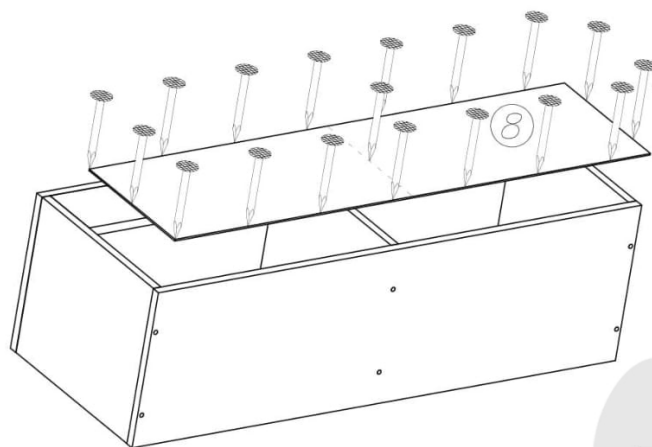


W4  x25

W4




$a=b$

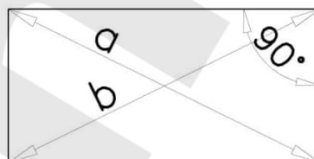

⑤

G20

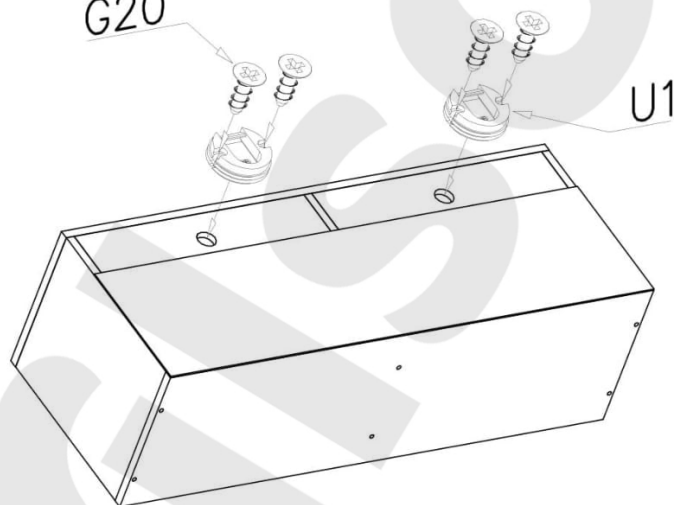

G20  x4  
5x13  
U1  x2

