


Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte návod.
Az összeszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el
a használati utasítást.


TOLEDO 3

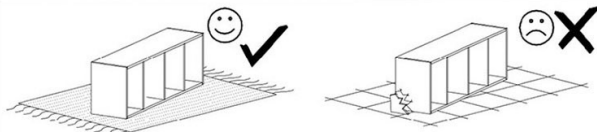


























Montujte na mäkkom podklade ako koberec alebo deka.
A terméket puha felületen, szőnyegen, vagy pokrócon szerelje össze.

Drevené časti v miestach styku s laminovanou drevotrieskou
čistite iba mäkkou a suchou handričkou.
A farészeket, melyek összeérnek a faforgácslappal, csak
puha és száraz törlerönggyel tisztítsa.

Nástroje potrebné k montáži produktu.
Szükséges eszközök a termék összeszereléséhez.




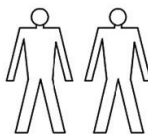


V prípade reklamácie prosíme o označenie
sériového čísla na etikete balenia.
Reklamáció esetén kérjük a sorozatszám megjelölését
a csomagolás címkéjén.

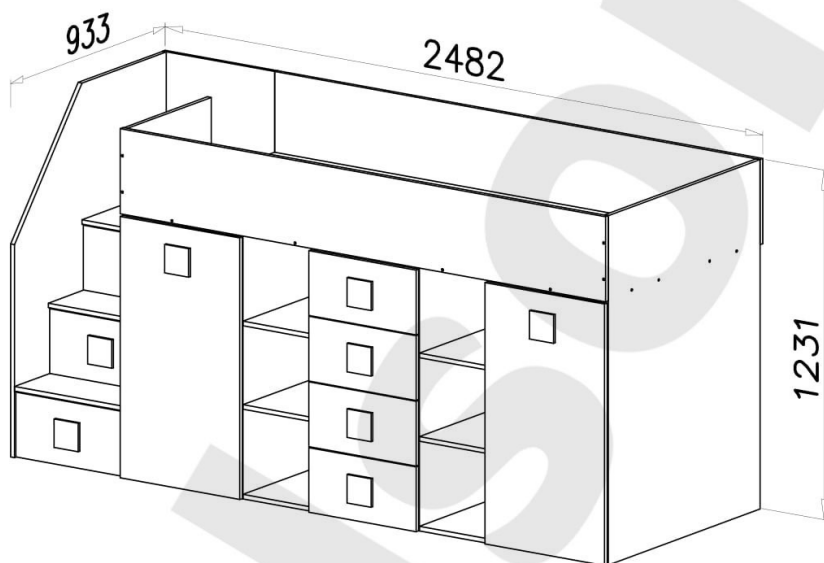

1


B1		K1		K5	
Ø8x30	x8	Ø15x12	x8		x8

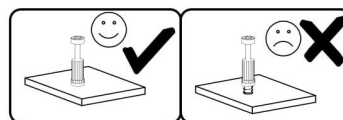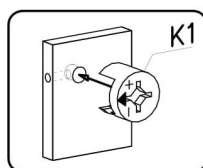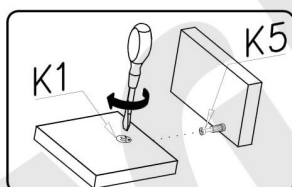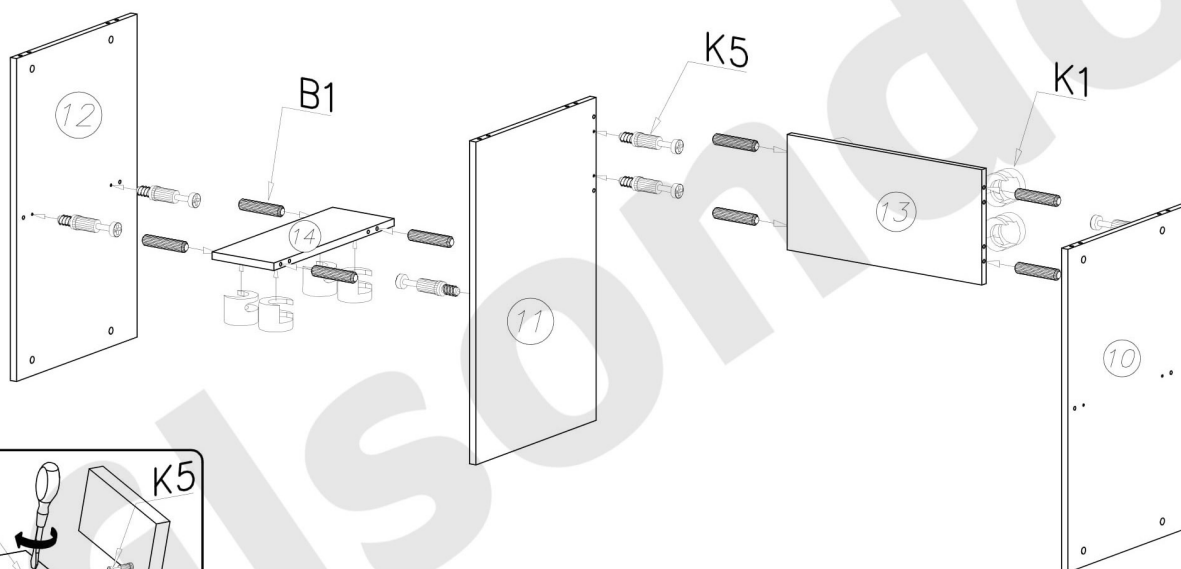

Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami.
Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.


Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken.
Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

2

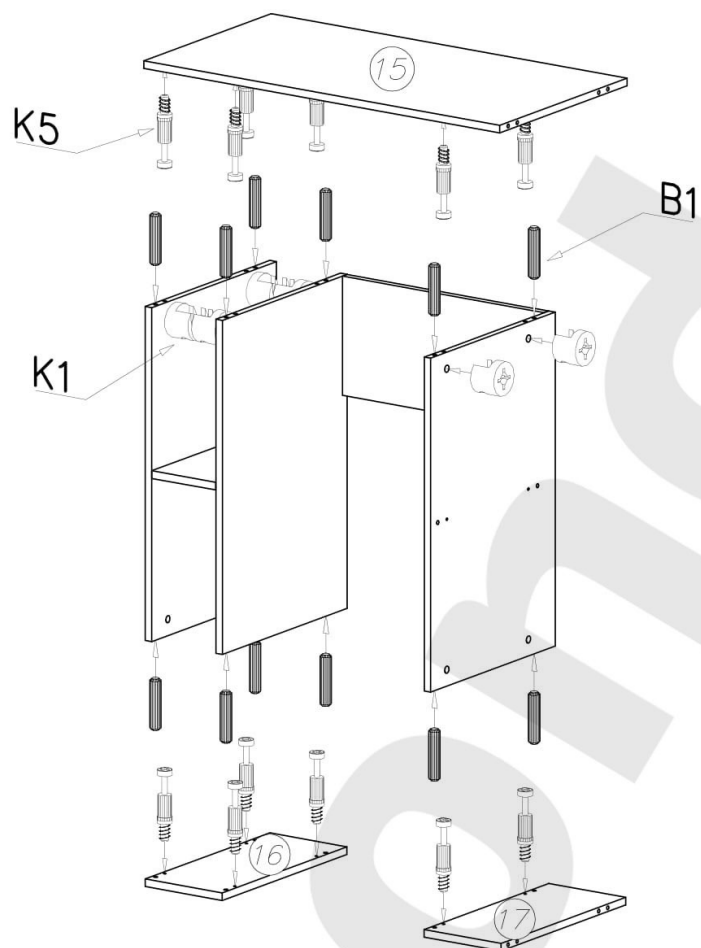

K5		x12
B1		x12
K1		x12

3

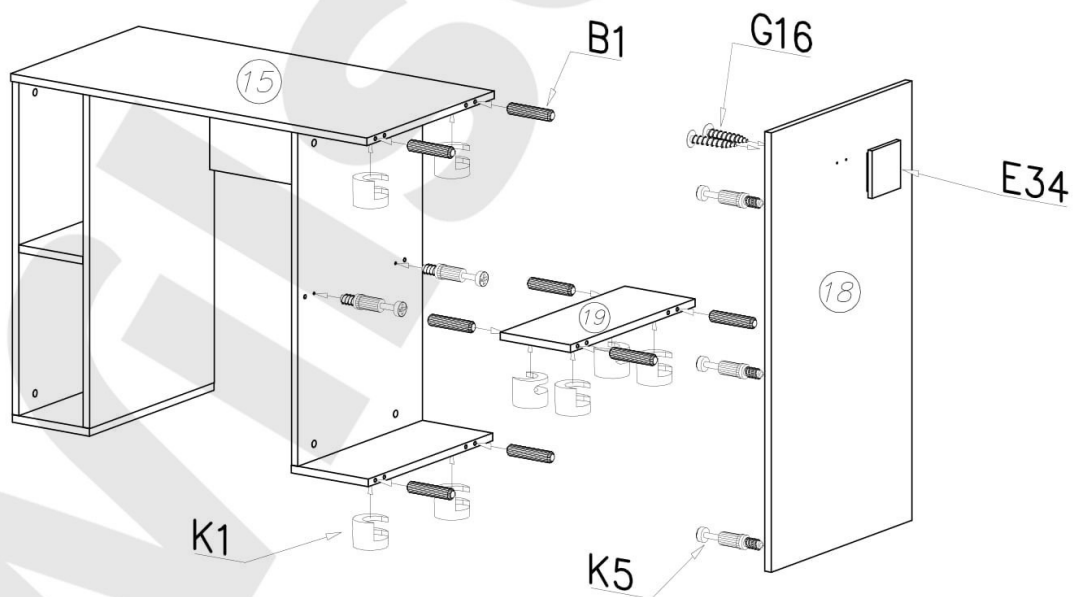

G16		x2
E34		x1
B1		x8
K1		x8
K5		x8


Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

4


G4
4x16

x12

P24
x6

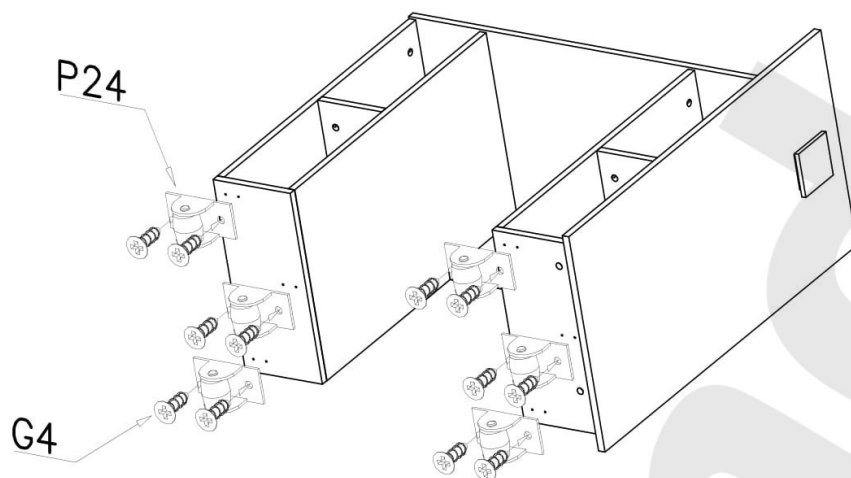

5

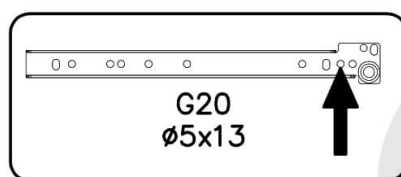


W4
x8

G20
5x13
x24











H9
500mm
x4

P7
x4

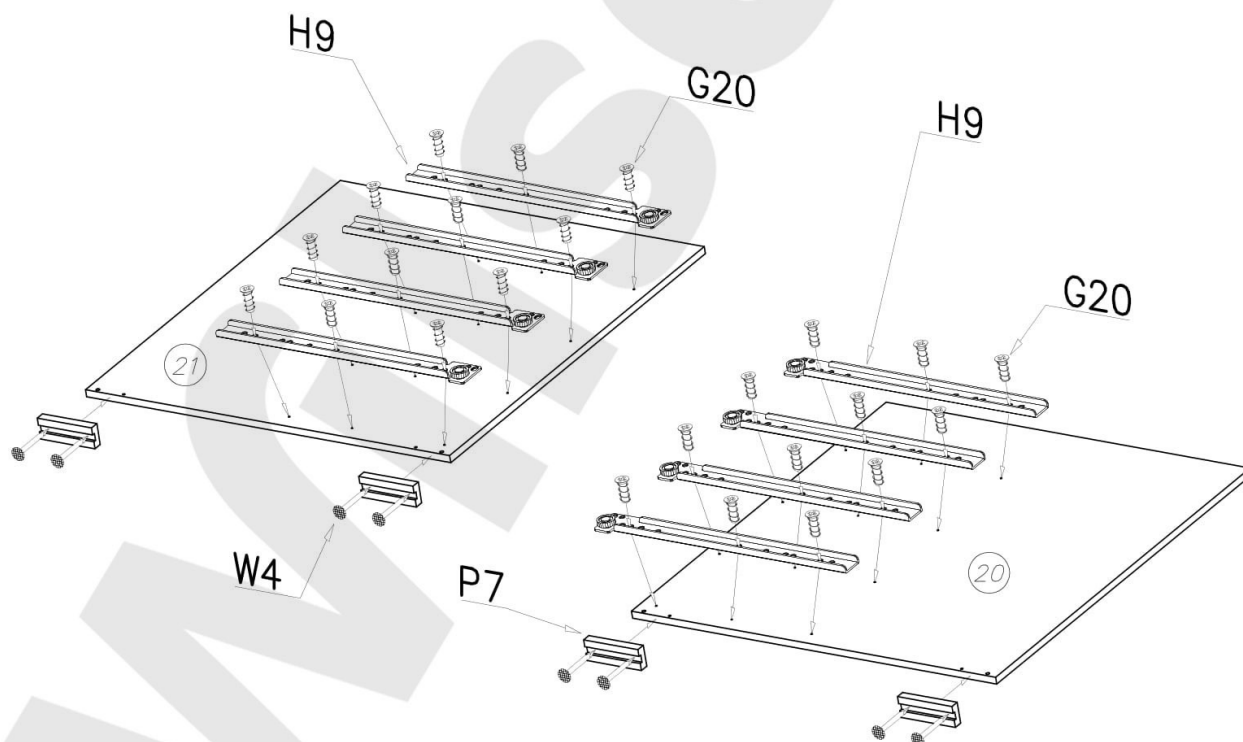

Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

6

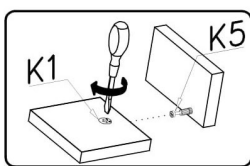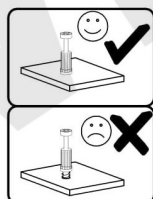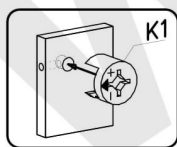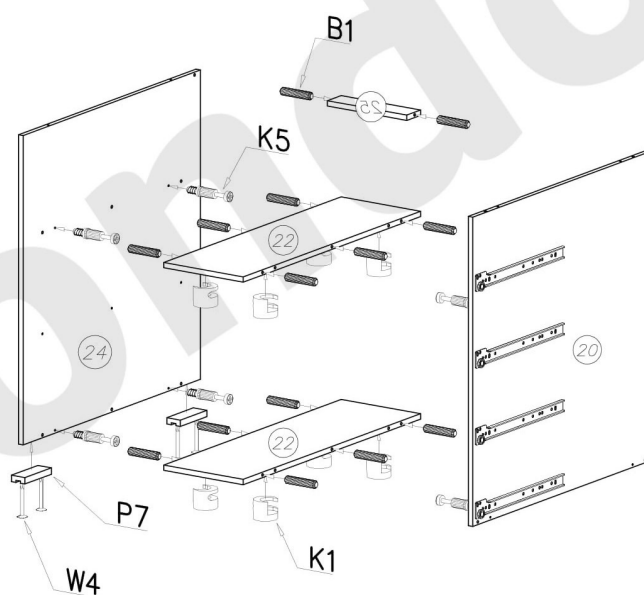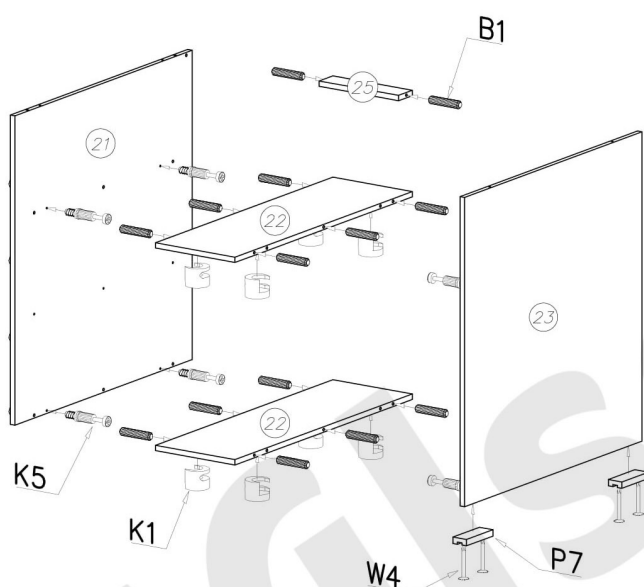



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami.
Dĺžka výčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.

Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken.
Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

7

G6 3x12 x2	S4 x2	W4 x4	P7 x2	B1 Ø8x30 x16	K1 Ø15x12 x12	K5 x12
						D4 x2

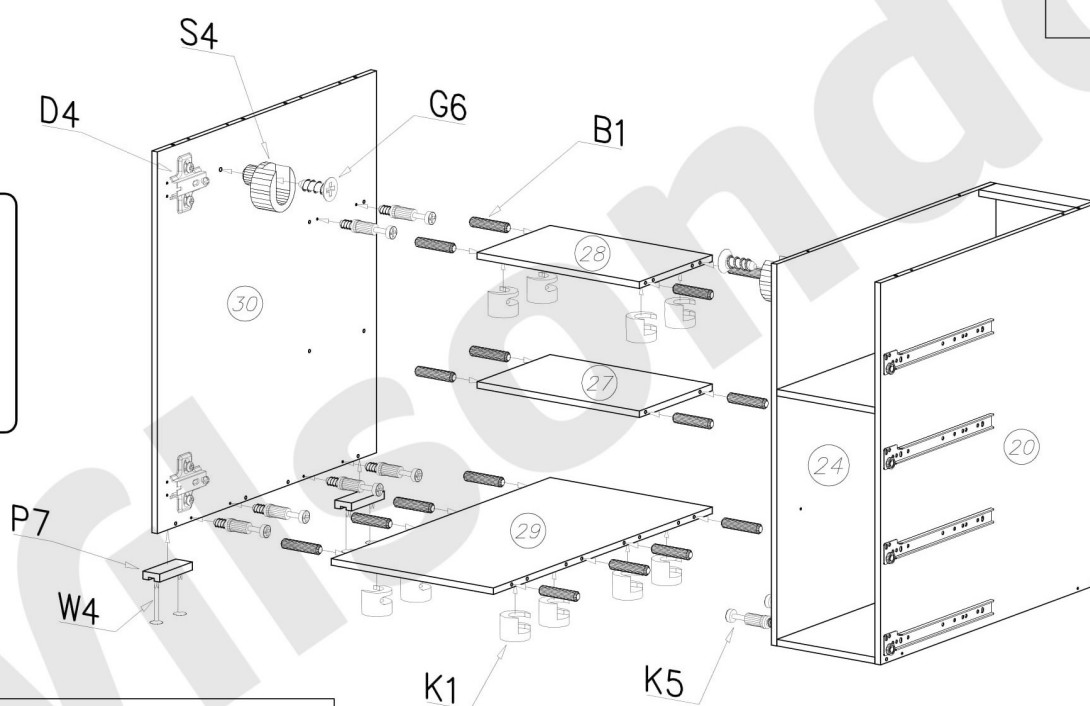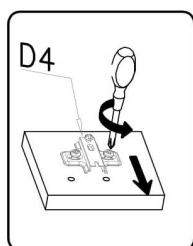


Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami.
Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.

Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken.
Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

8


B1		K1		K5	
Ø8x30	x4	Ø15x12	x4		x4

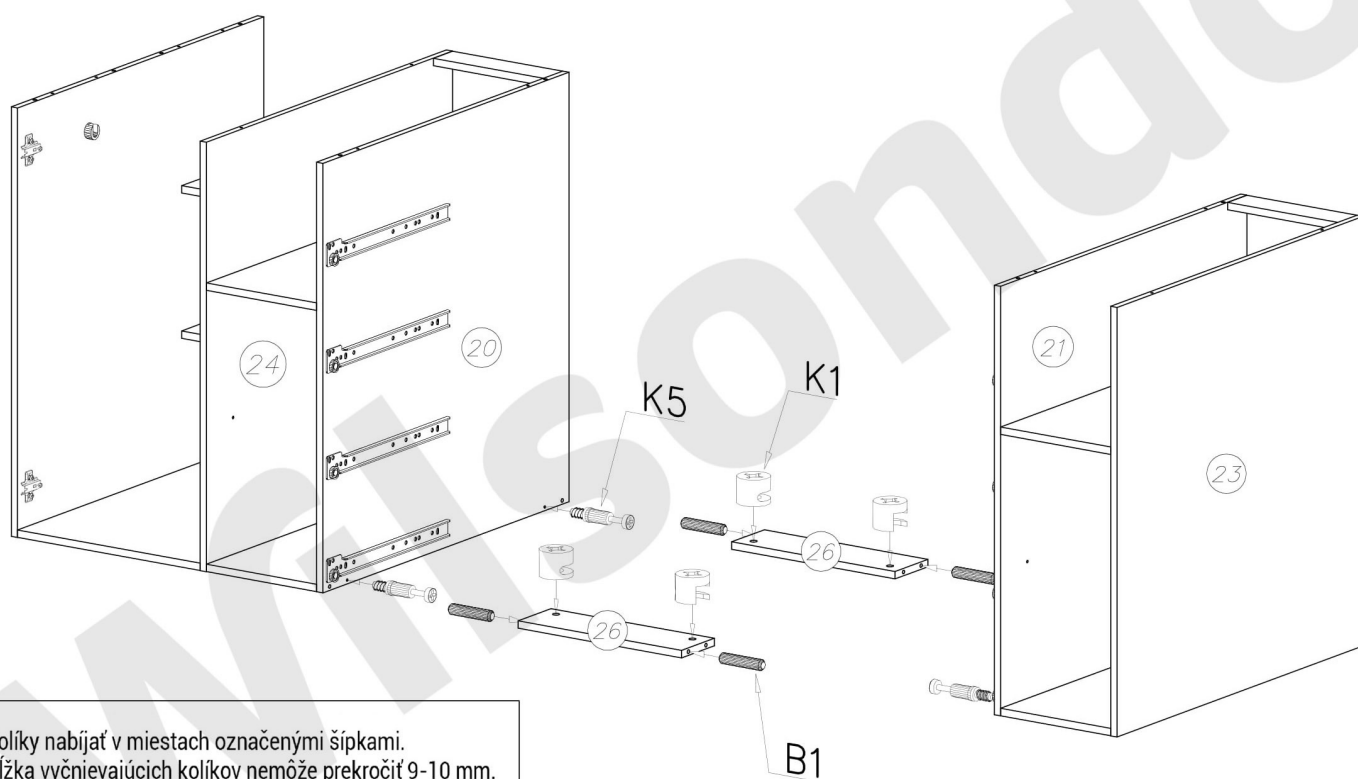

Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami.
Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.

Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken.
Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


9

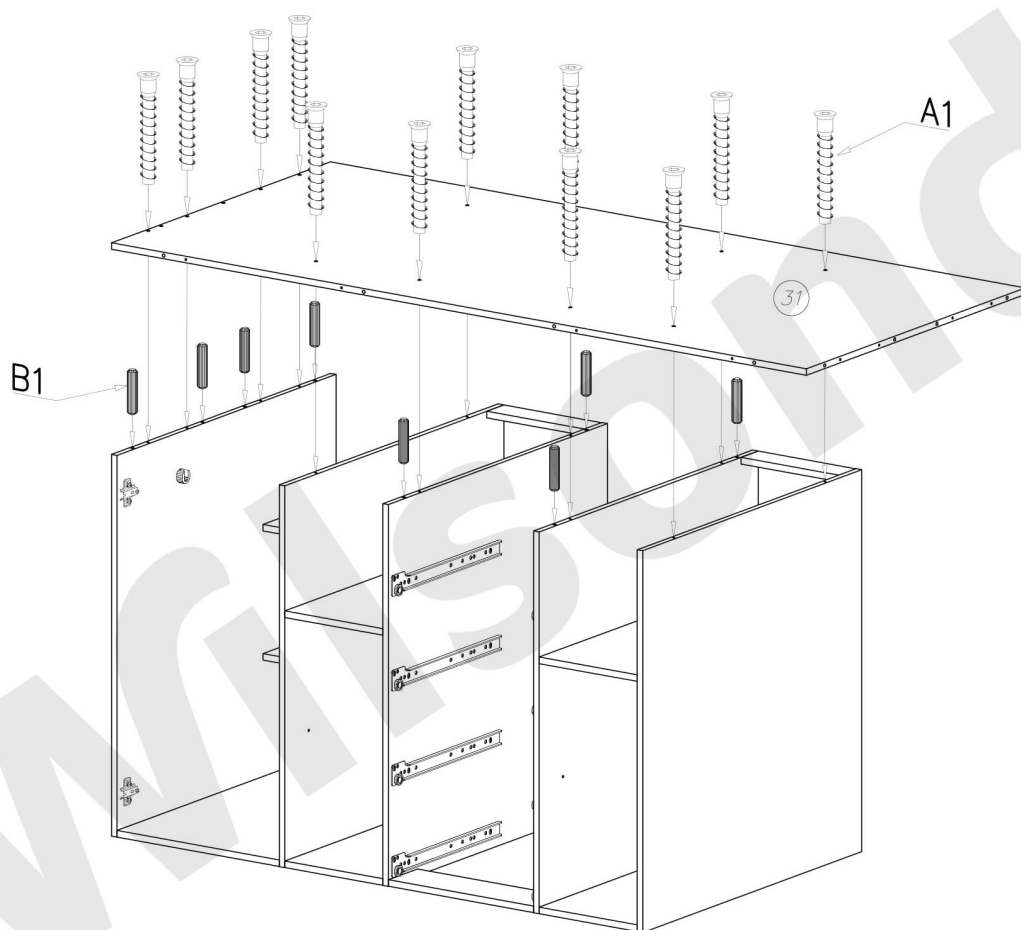

W2		x1
4mm		
A1		x12
Ø7x50		
B1		x8
Ø8x30		



Koliky nabíjať v miestach označenými šípkami.
 Dĺžka vycievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
 Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken.
 Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

10

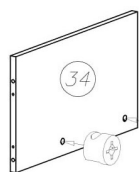

K1


K5

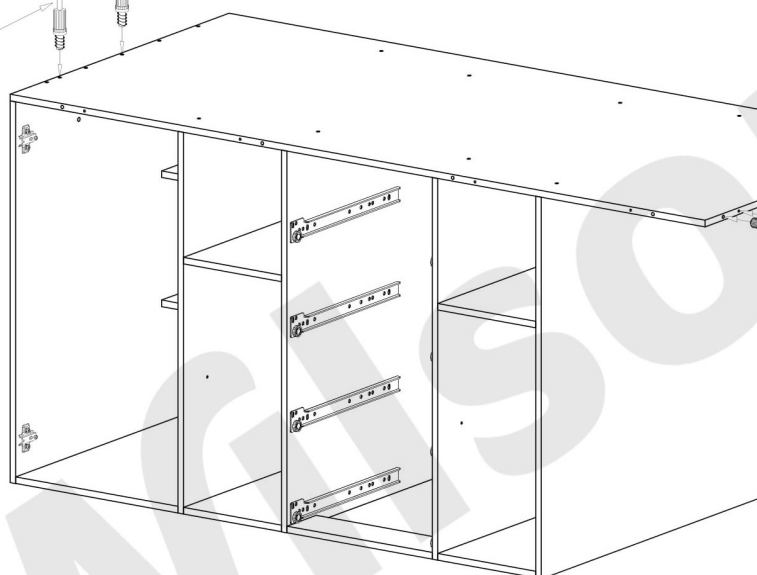

x4




x2




x4




x2



x2



x1



x4

B1

A1

33

P7

W4

Koliky nabíjat v miestach označenými šípkami.
Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.

Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken.
Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


11

W4
x80

W4


32

$a=b$

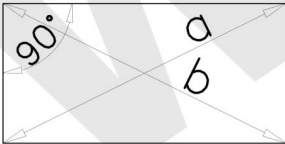

12


B1		W2		A1	
Ø8x30	x14	4mm	x1	Ø7x50	x14

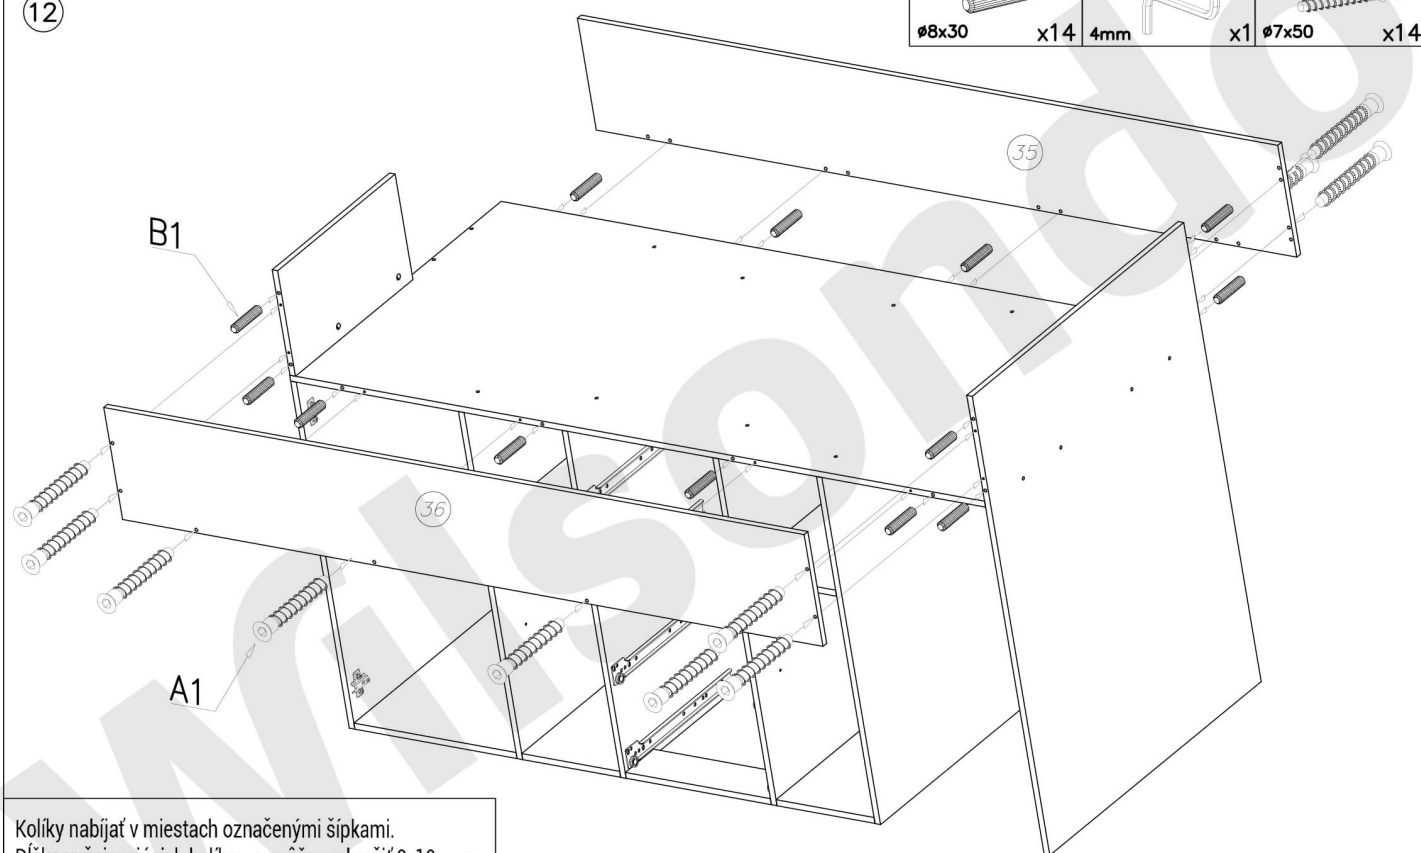

Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami.
Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.

Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken.
Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

13

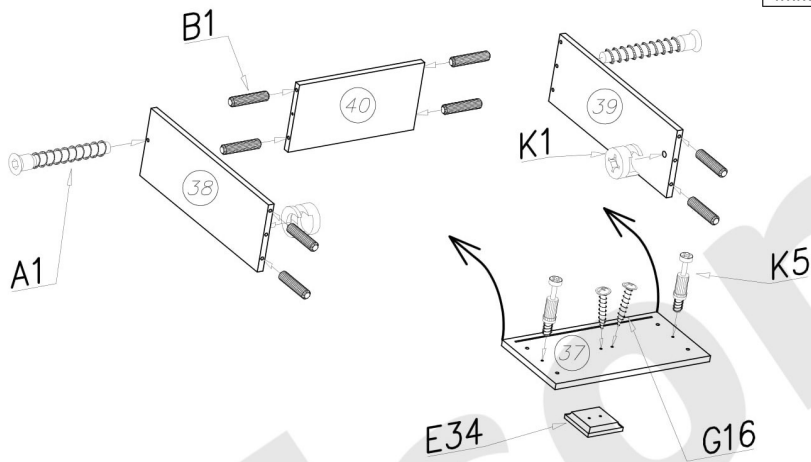

W2
4mm x1

W4
x20

H9
500mm x4

G2
3x20 x24

K1
Ø15x12 x8




E34
x4

K5
x8

G16
4x27 x8



A1
Ø7x50 x8

B1
Ø8x30 x32

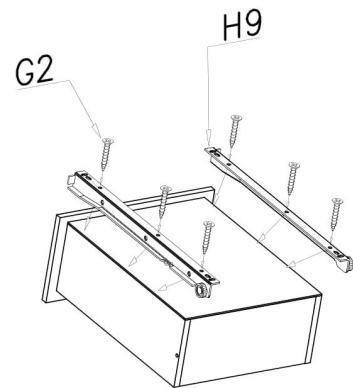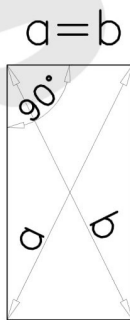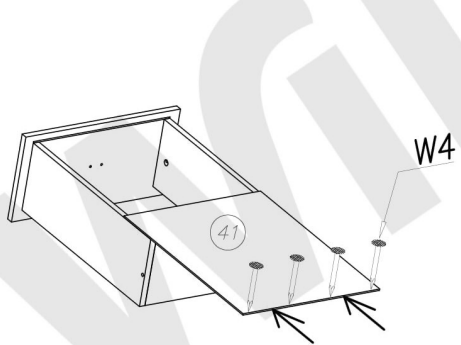


14


G16		E34		S5		C3		G4		F2	
4x27	x2		x1		x1	Z35PR	x2	4x16	x4		x12

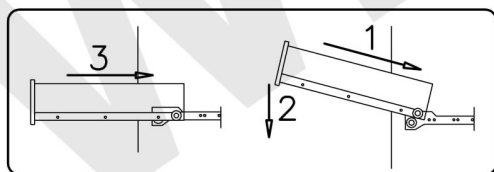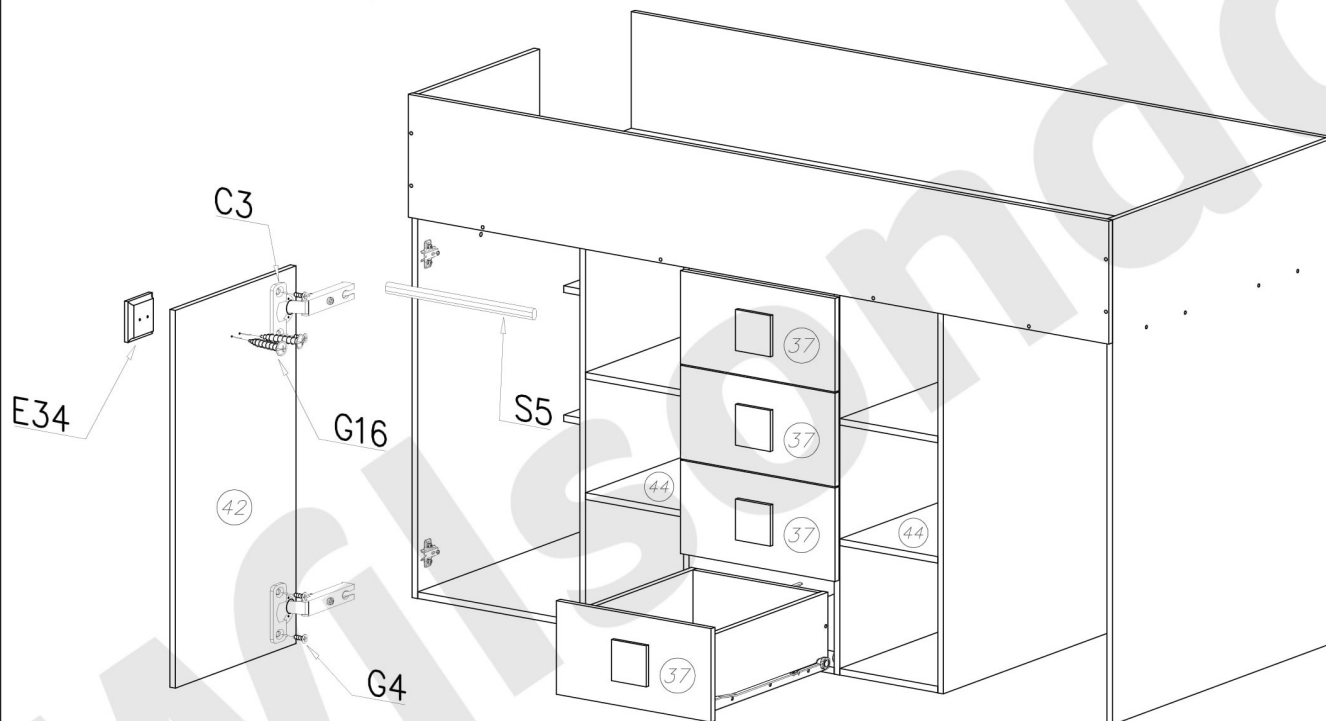



1

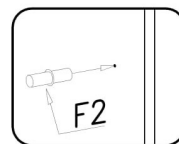

2

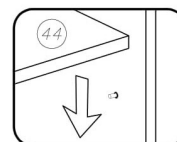


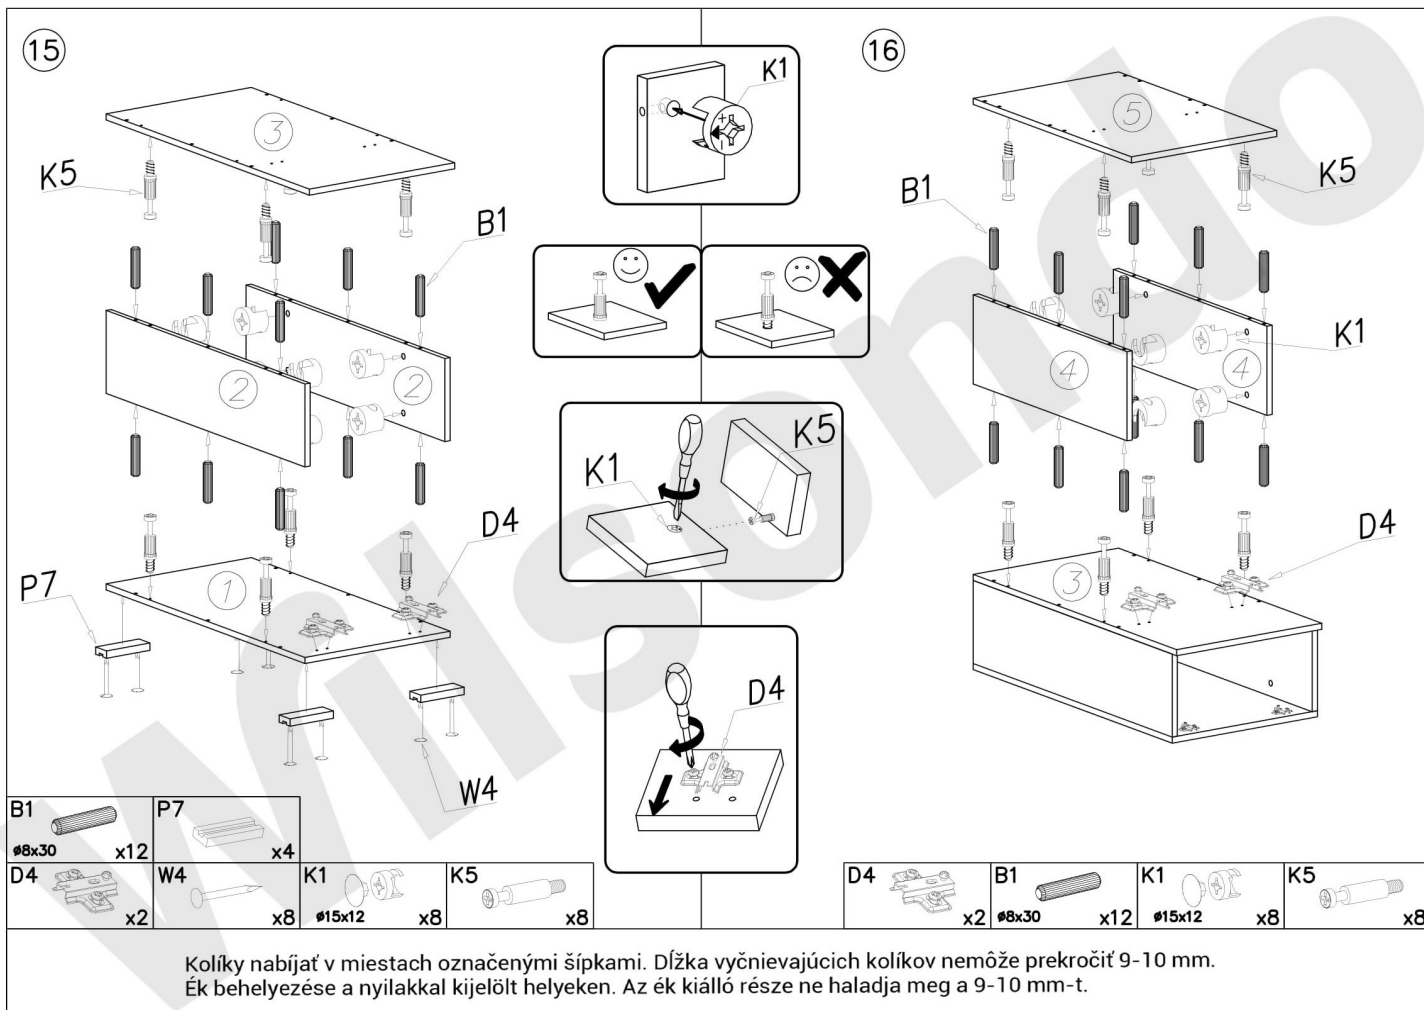

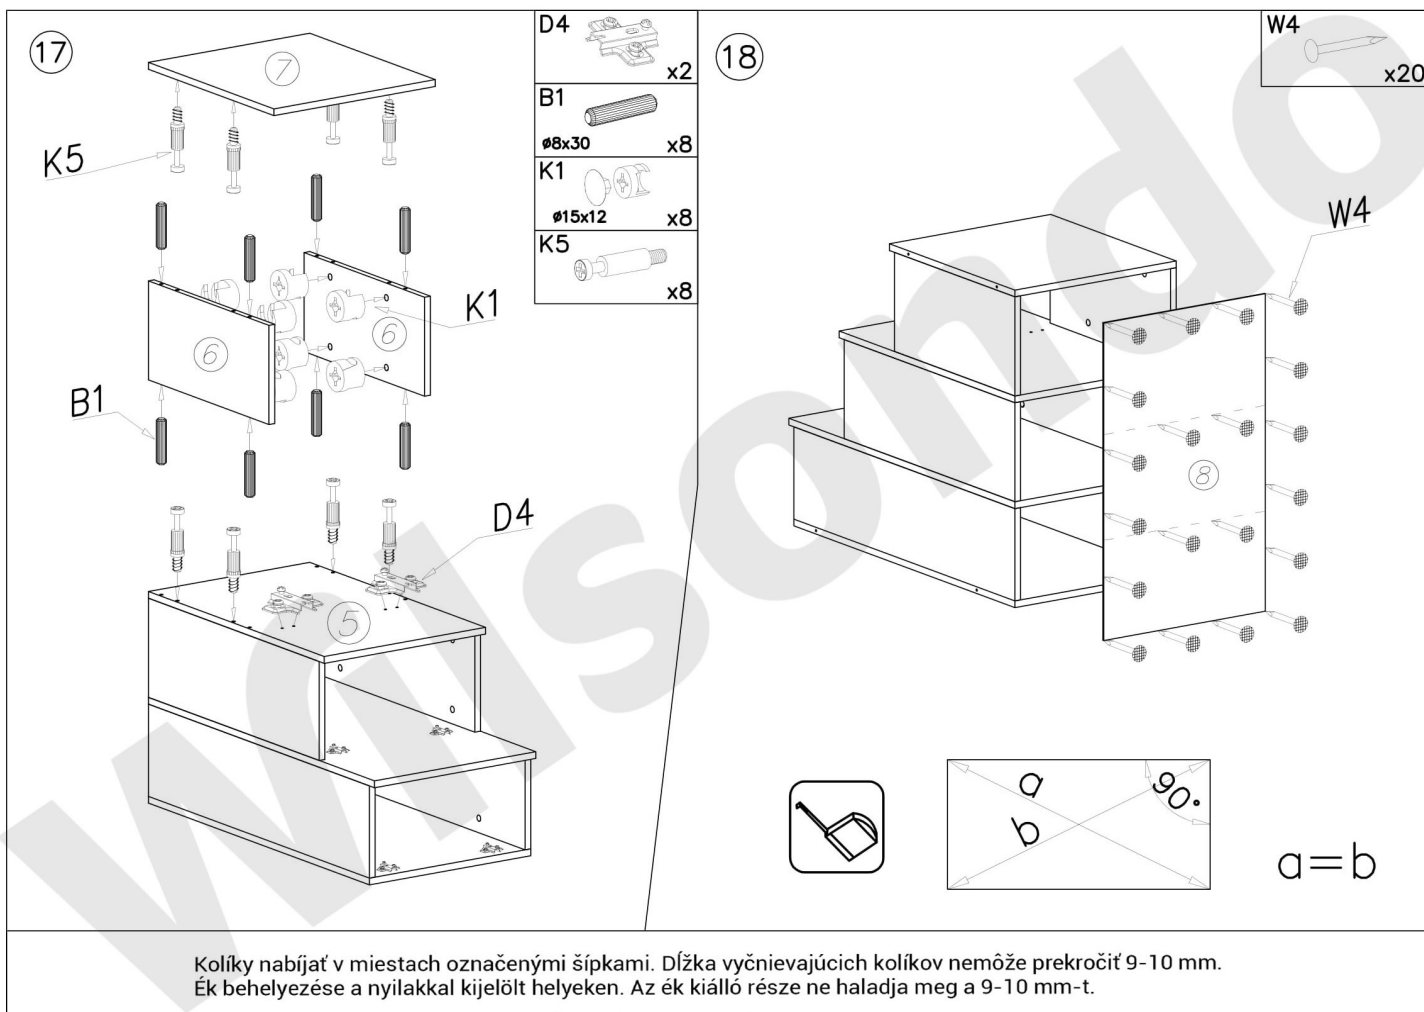

19

G14



3,5x45

x4

P7




x2

W4



x4

G14



P7

W4

9

110



x4


20

W4

9


21

G14
3,5x45 x3

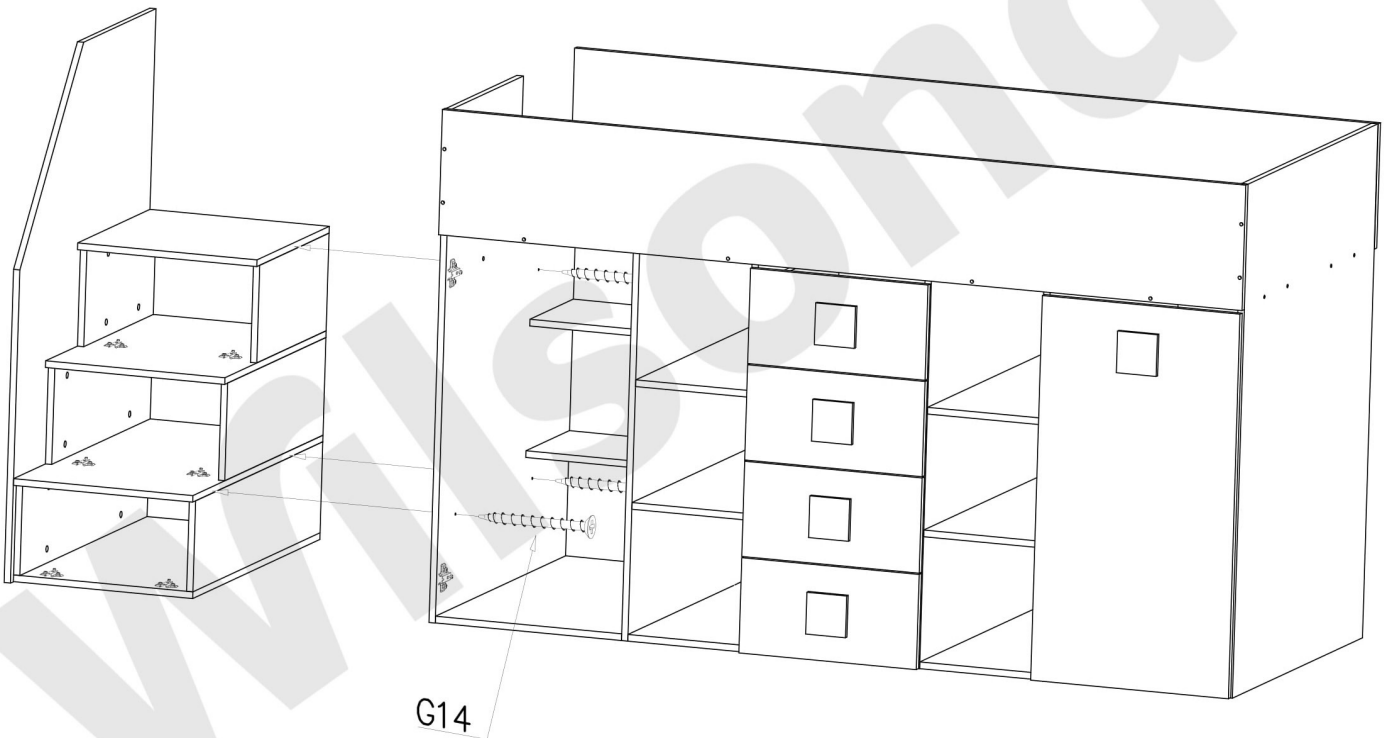

22

W2		A1		M1		G4	
4mm	x1	Ø7x50	x2		x1	4x16	x4

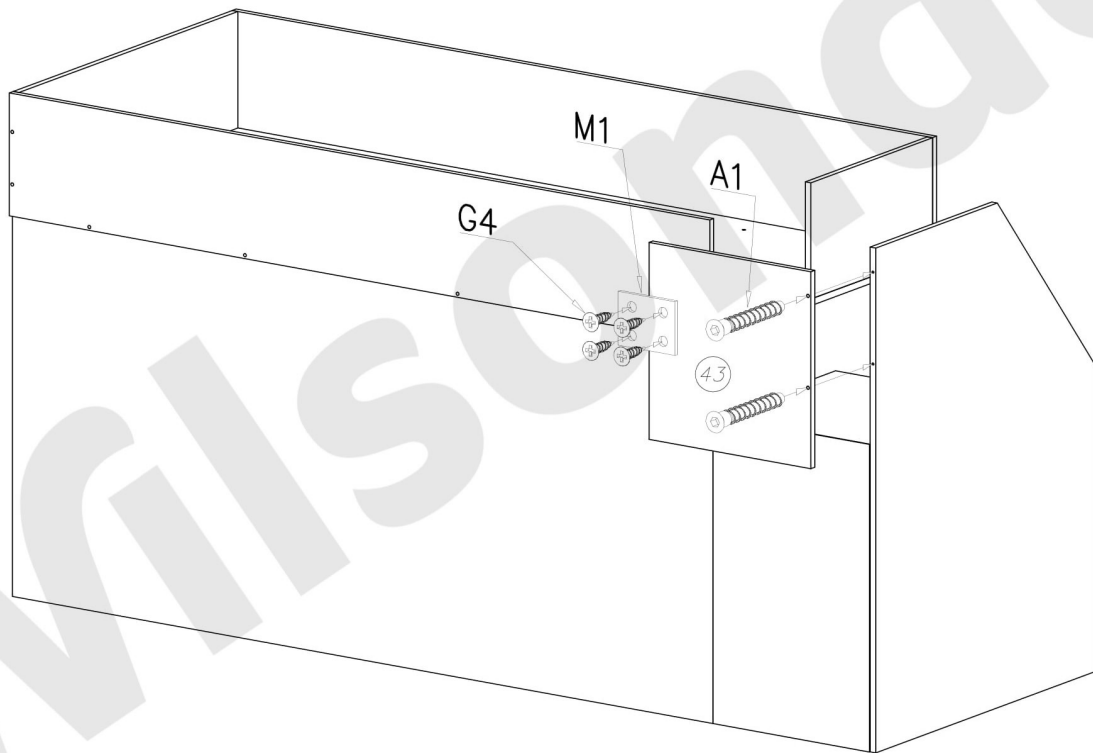

23

G16



4x27

x6

E34



x3

C4



x4

C3



x2

Z35PR

G4



4x16

x12

